

PLAATSINGSVOORSCHRIFT



Constructo 202 (twee fracties)



1. Plaats de betonvoet (zonder afvalbak) waterpas gelijk met maaiveld volgens afbeelding.
2. Leg bestrating tot aan de betonvoet.
3. Plaats en bevestig de afvalbak op de betonvoet met het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

Let op!

1. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de afvalbak op de plek te zetten. Verplaats de afvalbak niet door hem op te tillen aan de kap i.v.m. beschadigingen.
2. Als er sprake is van afschot, plaats de afvalbak dan zo dat de deur van de afvalbak ook goed geopend kan worden als de bestrating is gelegd.

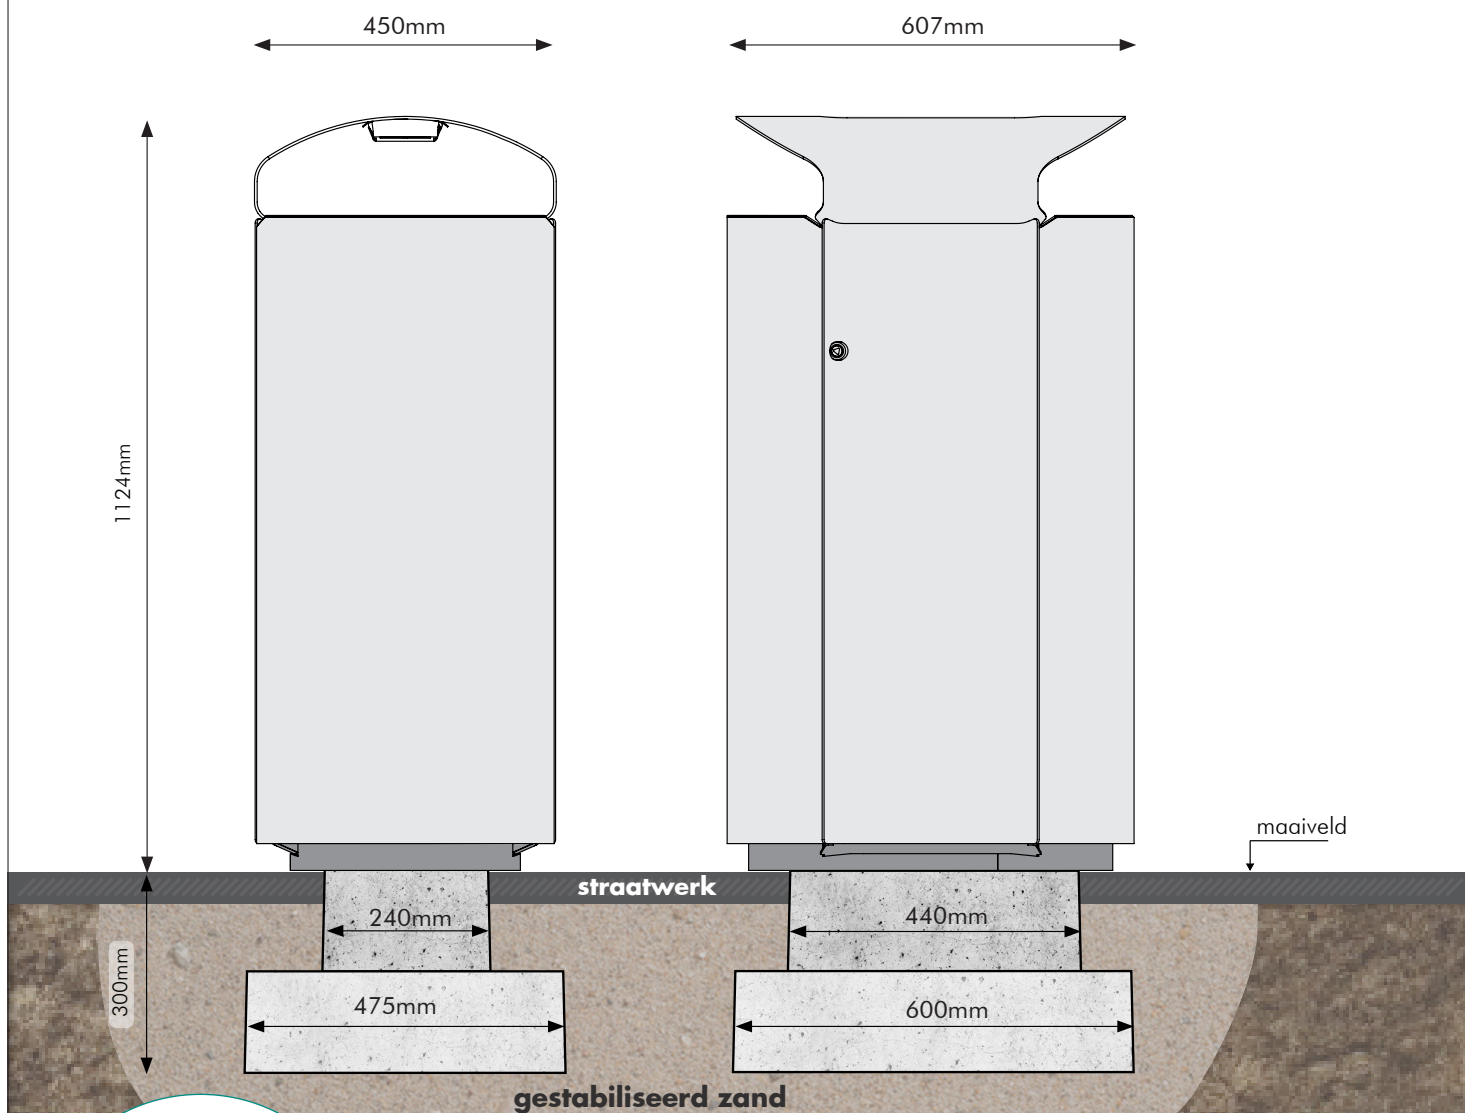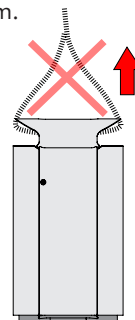

Grijsen | Lorentzstraat 13 | 7102 JH Winterswijk, Nederland
T: +31 (0)543 51 69 50 | E: info@grijsen.nl | W: www.grijsen.nl


grijsen