

EINBAUANLEITUNG

Column 120



1. Positionieren Sie das Fertigfundament (ohne Abfallbehälter) gemäß der Abbildung auf das Bodenniveau.


2. Stellen Sie den Abfallbehälter mit dem mitgelieferten Montagematerial auf den Betonsockel und befestigen Sie ihn.

3. Verlegen Sie das Pflaster um die Pfosten des Abfalleimers.

ACHTUNG!

1. Legen Sie einen Hebegurt unter den Betonsockel, um den Behälter zu sichern. Heben Sie nicht an der Kappe, da dies zu Beschädigungen führen kann.

2. Bei Gefälle ist der Behälter in Waage zu positionieren, sodass sich die Behältertür auch nach Verlegung des Pflasters gut öffnen lässt.

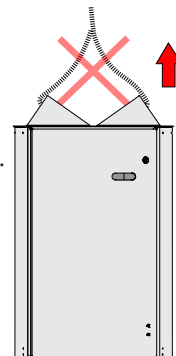

670mm

670mm

1107mm

220mm

600mm

800mm


Pflaster

fester Untergrund

400mm

600mm

Bodenbelag

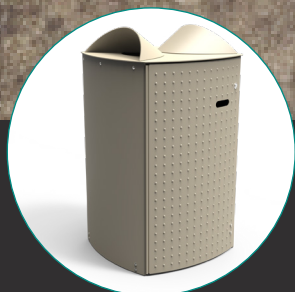

Grijzen | Brigitta 2 | 29313 Hambühren, Deutschland

T: +49 (0) 5084 988 63 10 | E: info@grijzen.de | W: www.grijzen.de

grijzen