

# PLAATSINGSVOORSCHRIFT


Column 120



1. Plaats de afvalbak met betonvoet waterpas volgens afbeelding.
2. Leg de bestrating tot onder de afvalbak.

## Let op!

1. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de afvalbak op de plek te zetten. Verplaats de afvalbak niet door hem op te tillen aan de kap i.v.m. beschadigingen.
2. Als er sprake is van afschot, plaats de afvalbak dan zo dat de deur van de afvalbak ook goed geopend kan worden als de bestrating is gelegd.

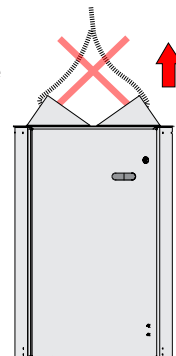

670mm

670mm

1107mm

220mm

600mm

800mm

straatwerk

400mm

600mm

maaiveld

gestabiliseerd zand



Grijzen | Lorentzstraat 13 | 7102 JH Winterswijk, Nederland

T: +31 (0)543 51 69 50 | E: info@grijzen.nl | W: www.grijzen.nl

  
grijzen