

PLAATSINGSVOORSCHRIFT




Column 240



1. Plaats de afvalbak met betonvoet waterpas volgens afbeelding.
2. Leg de bestrating tot onder de afvalbak.

Let op!

1. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de afvalbak op de plek te zetten. Verplaats de afvalbak niet door hem op te tillen aan de kap i.v.m. beschadigingen.
2. Bij het afstellen eventueel de bodemplaat ondervullen.
3. Als er sprake is van afschot, plaats de afvalbak dan zo dat de deur van de afvalbak ook goed geopend kan worden als de bestrating is gelegd.

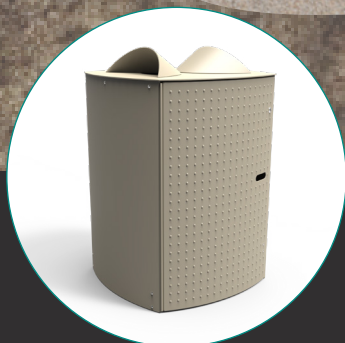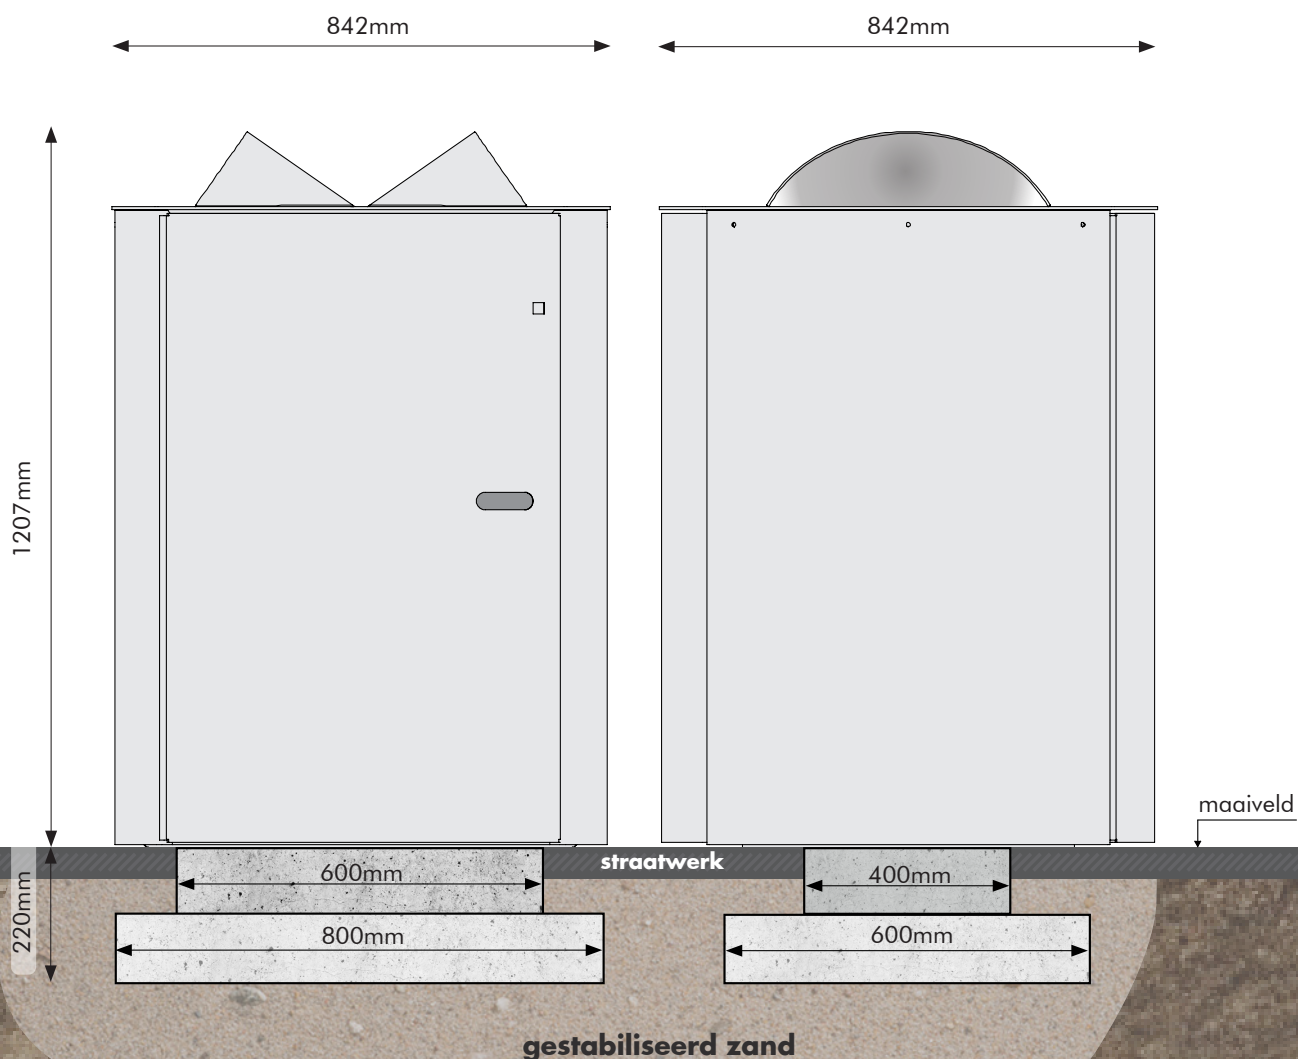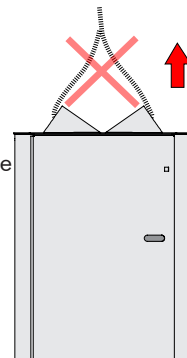

Grijzen | Lorentzstraat 13 | 7102 JH Winterswijk, Nederland
T: +31 (0)543 51 69 50 | E: info@grijzen.nl | W: www.grijzen.nl


grijzen