

PLAATSINGSVOORSCHRIFT


Constructo 72



1. Plaats de betonvoet (zonder afvalbak) waterpas gelijk met maaiveld volgens afbeelding.
2. Leg bestrating tot aan de betonvoet.
3. Plaats en bevestig de afvalbak op de betonvoet met het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

Let op!

1. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de afvalbak op de plek te zetten. Verplaats de afvalbak niet door hem op te tillen aan de kap i.v.m. beschadigingen.
2. Als er sprake is van afschot, plaats de afvalbak dan zo dat de deur van de afvalbak ook goed geopend kan worden als de bestrating is gelegd.



Ø 399mm

1112,4mm

493mm


straatwerk

maaiveld

gestabiliseerd zand

270mm

270mm

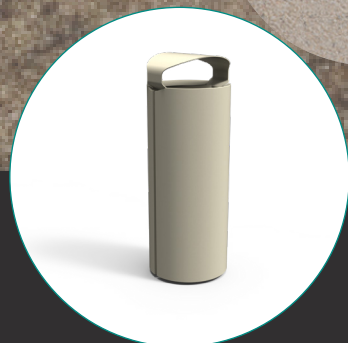

Grijzen | Lorentzstraat 13 | 7102 JH Winterswijk, Nederland

T: +31 (0)543 51 69 50 | E: info@grijzen.nl | W: www.grijzen.nl


grijzen