

PLAATSINGSVOORSCHRIFT



Constructo 50



1. Plaats de afvalbak met betonvoet waterpas volgens afbeelding.
2. Leg de bestrating rondom de staanders van de afvalbak.

Let op!

1. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de afvalbak op de plek te zetten. Verplaats de afvalbak niet door hem op te tillen aan de kap i.v.m. beschadigingen.

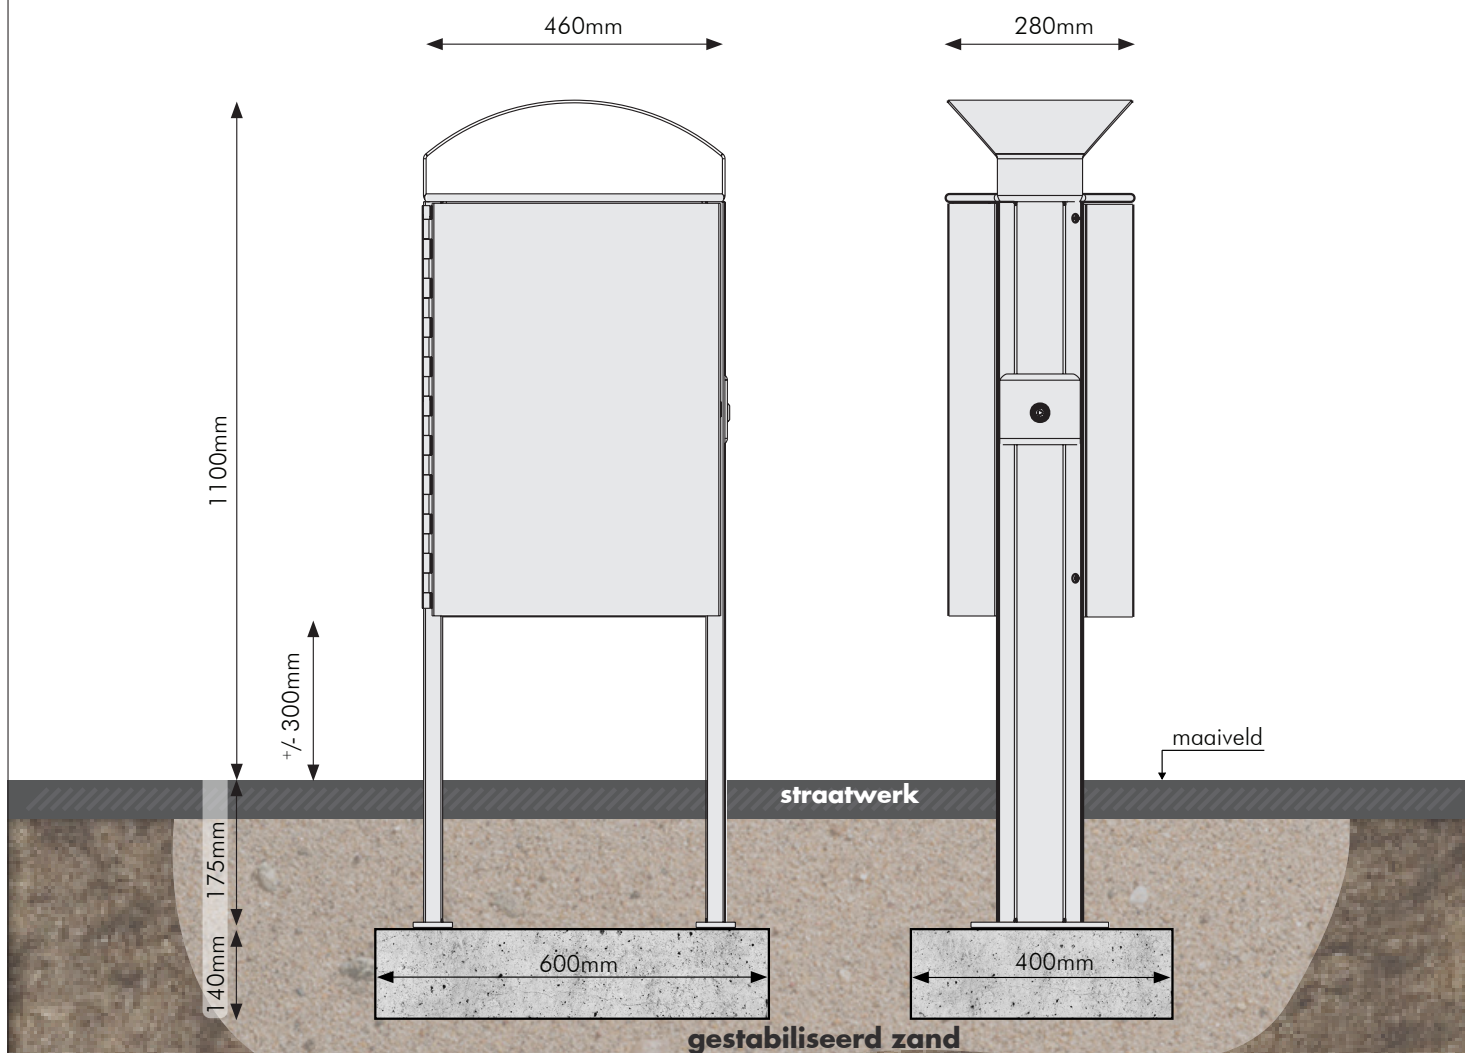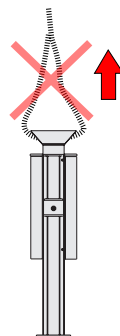

Grijzen | Lorentzstraat 13 | 7102 JH Winterswijk, Nederland
T: +31 (0)543 51 69 50 | E: info@grijzen.nl | W: www.grijzen.nl


grijzen