

EINBAUANLEITUNG

Constructo 65




1. Positionieren Sie das Fertigfundament (ohne Abfallbehälter) gemäß der Abbildung auf das Bodenniveau.

2. Verlegen Sie das Pflaster um die Ständer des Abfallbehälters.

ACHTUNG!


1. Legen Sie einen Hebegurt unter den Betonsockel, um den Behälter zu sichern. Heben Sie nicht an der Kappe, da dies zu Beschädigungen führen kann.

2. Bei Gefälle ist der Behälter in Waage zu positionieren, sodass sich die Behältertür auch nach Verlegung des Pflasters gut öffnen lässt.

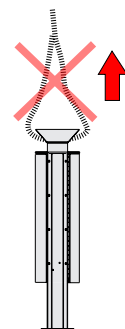

460mm

280mm

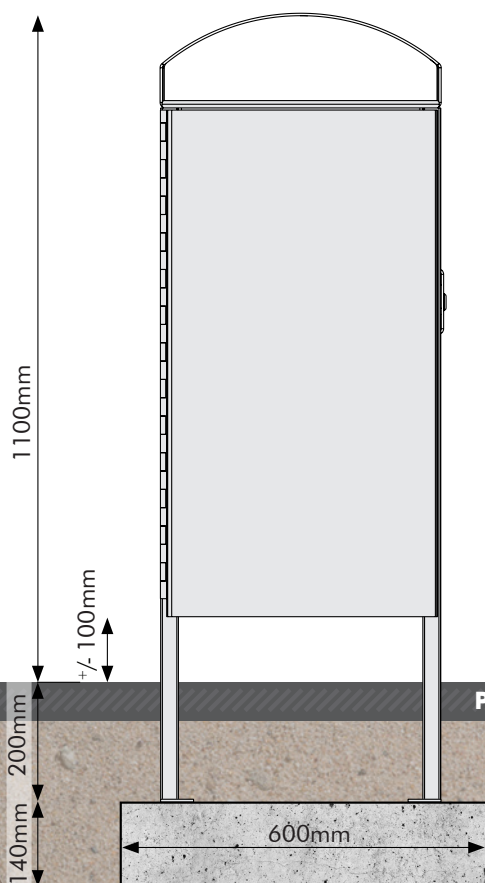

Pflaster

fester Untergrund

Bodenbelag



Grijzen | Brigitta 2 | 29313 Hambühren, Deutschland

T: +49 (0) 5084 988 63 10 | E: info@grijzen.de | W: www.grijzen.de

grijzen