

EINBAUANLEITUNG

Poller QUADRA



Quadra I



Quadra II




Quadra III

Die Schritte:

1. Bringen Sie den Poller in der richtigen Tiefe an und betonieren Sie ihn ein.
2. Lassen Sie den Beton aushärten.
3. Verlegen Sie das Pflaster bis zum Poller für einen sauberen Abschluss.

nicht abnehmbar

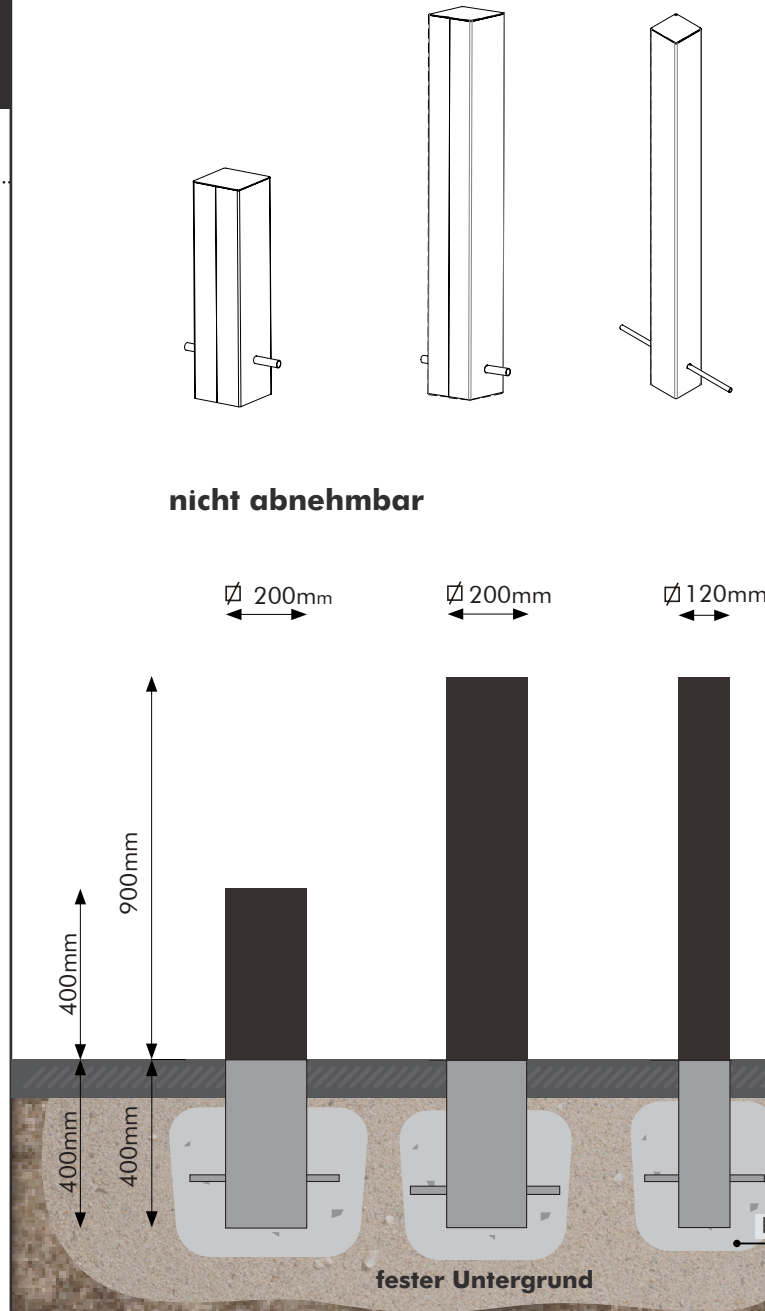

abnehmbar

