


EINBAUANLEITUNG

Poller RETRO




Die Schritte:


1. Bringen Sie den Poller in der richtigen Tiefe an und betonieren Sie ihn ein.
2. Lassen Sie den Beton aushärten.
3. Verlegen Sie das Pflaster bis zum Poller für einen sauberen Abschluss.



nicht abnehmbar

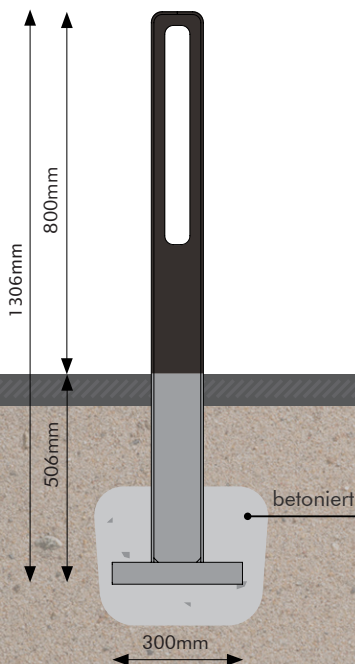


fester Untergrund

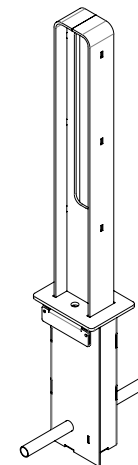

abnehmbar

Bodenniveau
Pflasterung

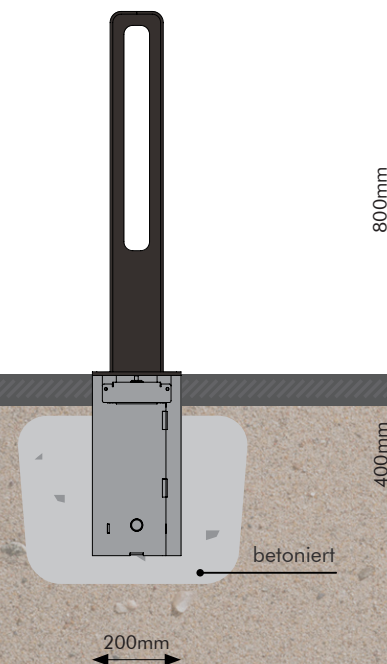

fester Untergrund