


PLAATSINGSVOORSCHRIFT


AFZETPAAL CONO



Vast



Uitneembaar




Stappen (Vast):

1. Plaats de afzetpaal op de juiste diepte en stort aan.
2. Laat het beton uitharden.
3. Leg de bestrating tot aan de afzetpaal voor een nette afwerking.

Stappen (Uitneembaar):

1. Plaats de afzetpaal met grondpot op de juiste diepte en stort de grondpot aan.
2. Laat het beton uitharden.
3. Leg de bestrating tot aan de grondpot voor een nette afwerking.

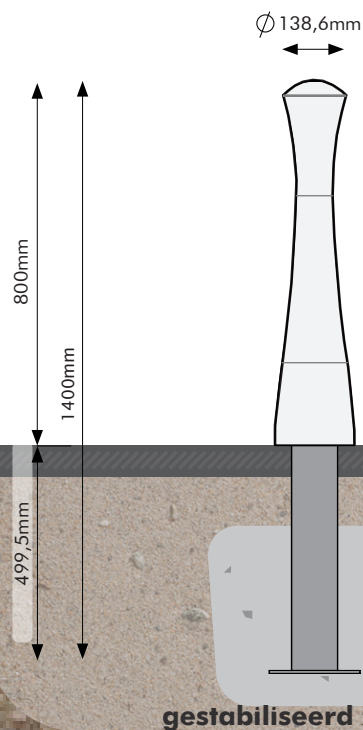

maaiveld

