

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

AFZETPAAL CORLE




Stappen (Vast):


1. Plaats de afzetpaal op de juiste diepte en stort aan.
2. Laat het beton uitharden.
3. Leg de bestrating tot aan de afzetpaal voor een nette afwerking.

Stappen (Uitneembaar):

1. Plaats de afzetpaal met grondpot op de juiste diepte en stort de grondpot aan.
2. Laat het beton uitharden.
3. Leg de bestrating tot aan de grondpot voor een nette afwerking.

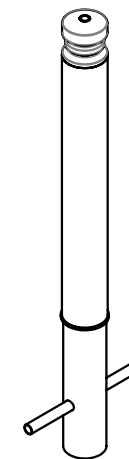

Vast



gestabiliseerd zand

beton aangestort

maaiveld

straatwerk

Uitneembaar



beton aangestort