EINBAUANLEITUNG

Plane Baumbank Superior

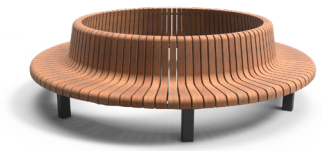

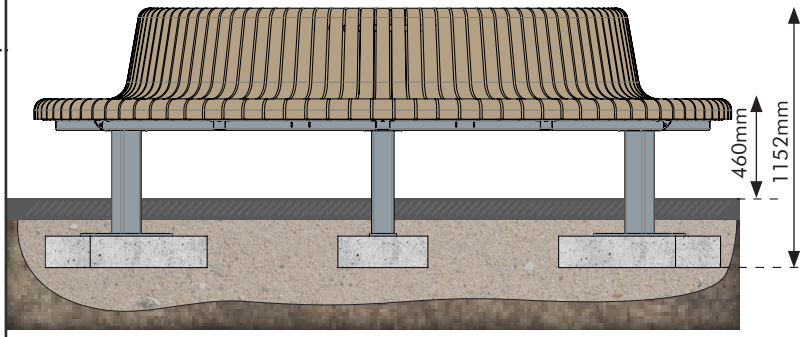

Ausschnitt A

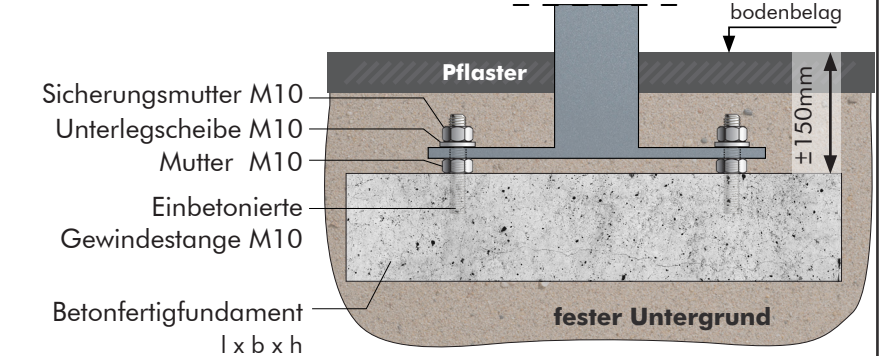

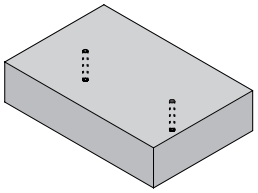

600mm x 400mm x 140mm
mit schraubhülse M12.
Der Mittenabstand der beiden schraubhülse beträgt 350mm.

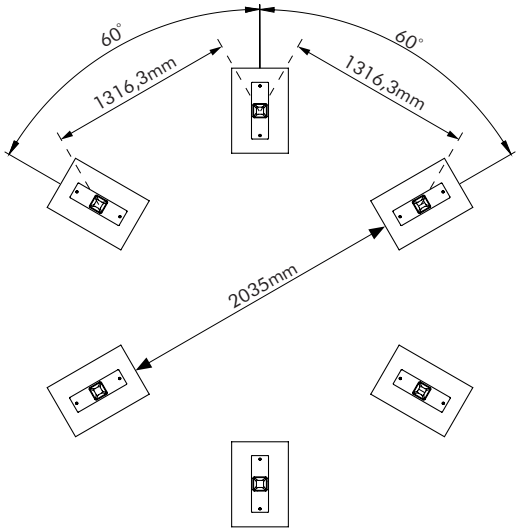

Durchmesser: 3100mm

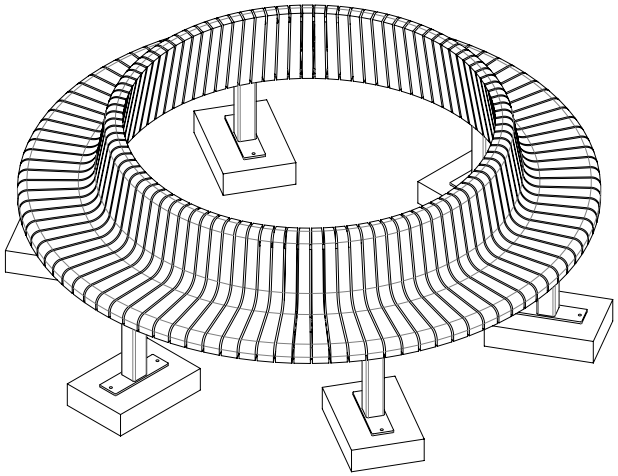

ACHTUNG!

1. Bei Gefälle ermitteln Sie die richtige Sitzhöhe in der Mitte der Bank.

2. Legen Sie einen Hebegurt unter den Betonsockel, um die Bank zu positionieren. Bewegen Sie die Bank nicht, indem Sie sie an der Sitzfläche oder der Rückenlehne anheben.

grijsen