



EINBAUANLEITUNG


Plane Baumbank

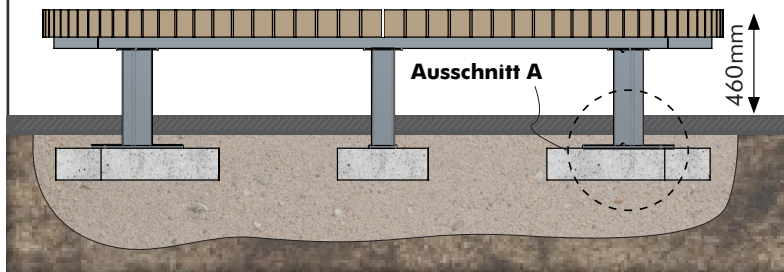

Ausschnitt A

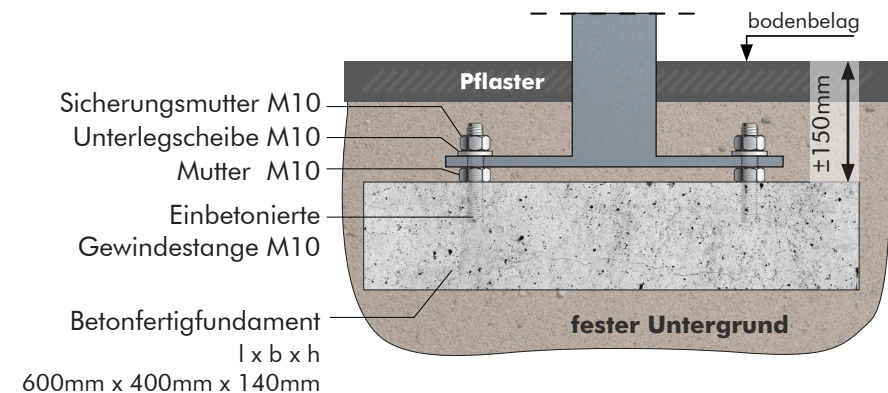


Betonfertigfundament

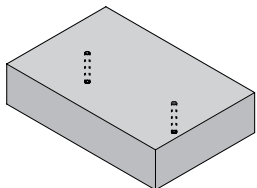

600mm x 400mm x 140mm
mit schraubhülse M12.
Der Mittenabstand der beiden
schraubhülse beträgt 350mm.

ACHTUNG!

1. Bei Gefälle ermitteln Sie die richtige Sitzhöhe in der Mitte der Bank.
2. Legen Sie einen Hebegurt unter den Betonsockel, um die Bank zu positionieren. Bewegen Sie die Bank nicht, indem Sie sie an der Sitzfläche oder der Rückenlehne anheben.

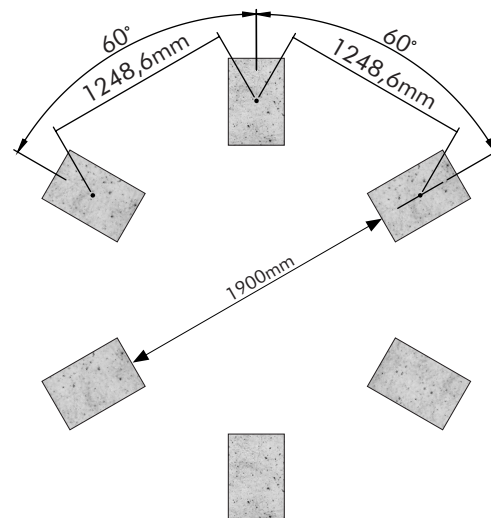

Durchmesser: 3000mm

