

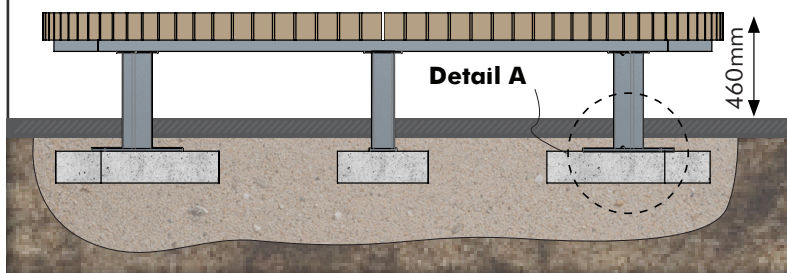


PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Boombanken serie Plane

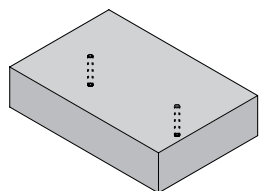


Detail A

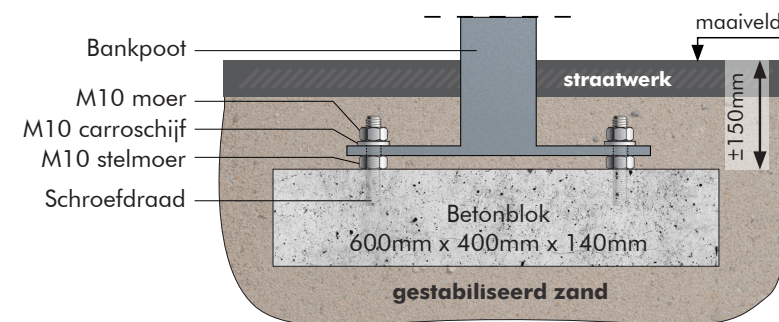

600mm x 400mm x 140mm
met schroefhuls M12 h.o.h. 350mm

Let op!

1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de bank te plaatsen. Verplaats de bank niet door hem op te tillen aan de zitting of rugleuning.

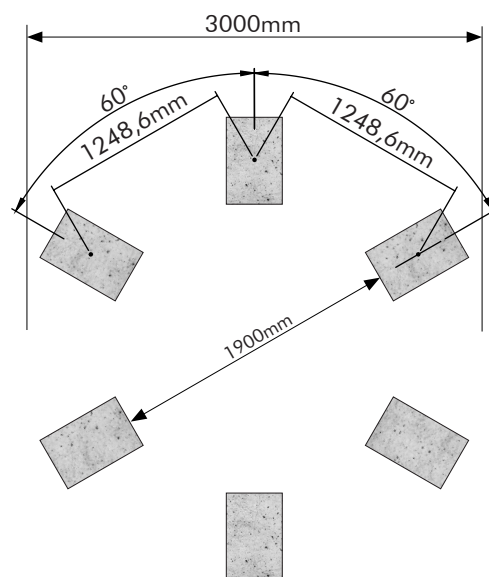

Diameter: 3000mm

