


Het boomrooster en het inlegframe worden zonder betonnen fundering geleverd. Om een draagkracht van 15 kN of 50 kN te waarborgen, adviseren wij om een betonnen fundering onder het draagframe aan te brengen. Een mogelijke optie is het gebruik van betonbanden voor de fundatie. Dit draagt bij aan de stabiliteit en een betere krachtverdeling. De klant is verantwoordelijk voor het aanbrengen van deze fundering.

Het boomrooster bestaat uit twee of meer delen.


De 15Kn inlegrand is gemaakt van een verzinkt stalen hoekijzer (5mm dik). ②

Het 50Kn draagframe is opgebouwd uit verschillende verzinkt stalen kokerprofielen. ③


- 1 Plaats de fundering op juiste diepte en stel deze. (zie pagina 2)
Plaats de twee delen van het draagframe op de betonnen fundering en koppel deze.
- 2 De 15Kn inlegrand klik je aan elkaar (a) en boor je daarna vast op de betonnen fundering.
- 3 Het 50Kn frame koppel je aan elkaar (b) met het meegeleverde bevestigingsmateriaal.
- 4 Plaats de roosterdelen in het frame en koppel ze aan elkaar (c) met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.

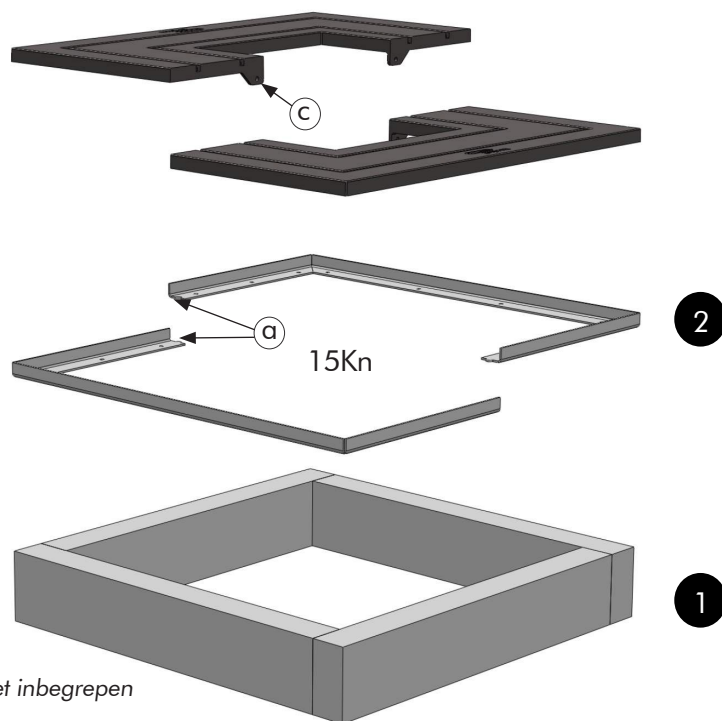


* niet inbegrepen

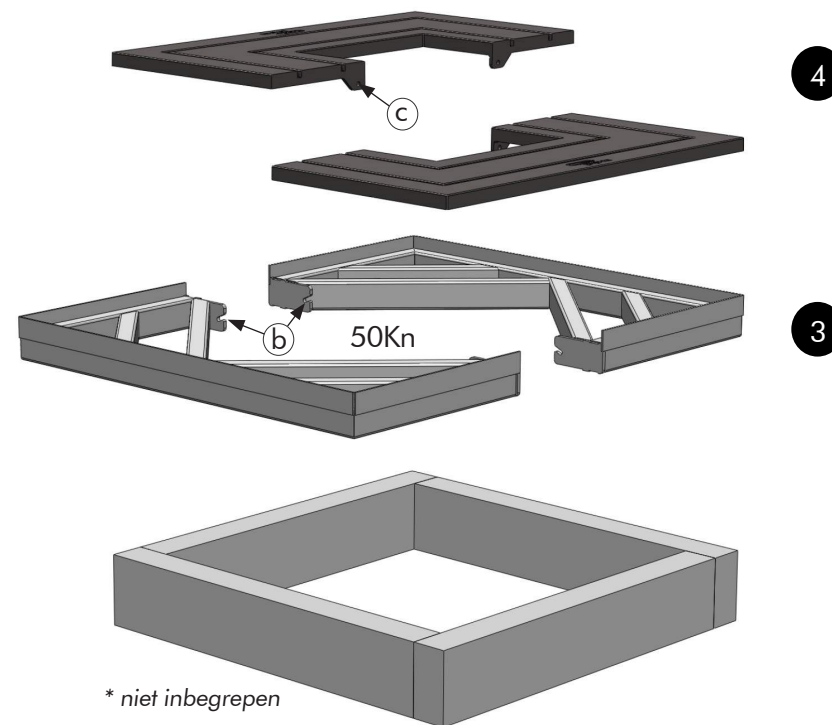

* niet inbegrepen

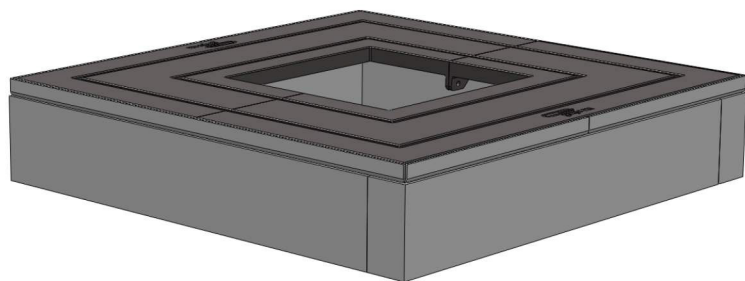

inlegframe 15 kN

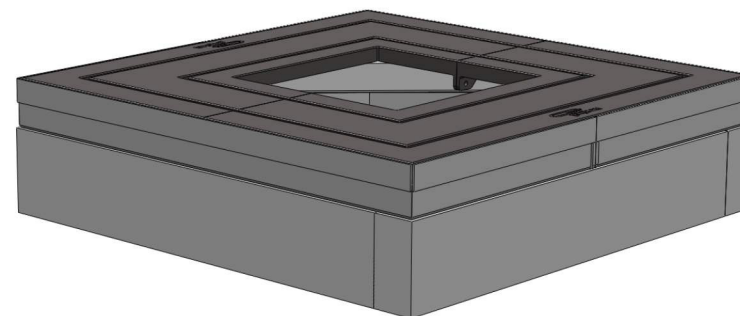

inlegframe 50 kN

