

Aanbevolen voorbereiding ondergrond / betonnen fundering

Breng een grind- of zandbed van ongeveer 5 cm dik aan op een stabiele ondergrond en leg daar een fundering van betonbanden op. De klant is verantwoordelijk voor het aanleggen van deze fundering. Meet vooraf de juiste positie voor de betonbanden.

Zorg ervoor dat de betonnen fundering (1) waterpas ligt, zodat het inlegframe (2) stabiel geplaatst kan worden.

Let op: Alleen door het draagframe op betonbanden te plaatsen, kan een overrijdbare belasting tot 50 kN worden gegarandeerd.


Inlegframe monteren

Schroef het 2-delige inlegframe met het meegeleverde bevestigingsmateriaal (2) aan elkaar.




Voor frames groter dan 2 meter adviseren wij om het frame extra te bevestigen op de betonnen fundering voor extra stabiliteit (3).



inlegframe 15Kn

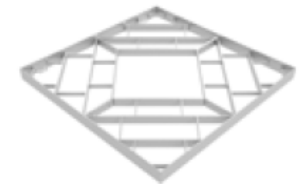



draagframe 50Kn

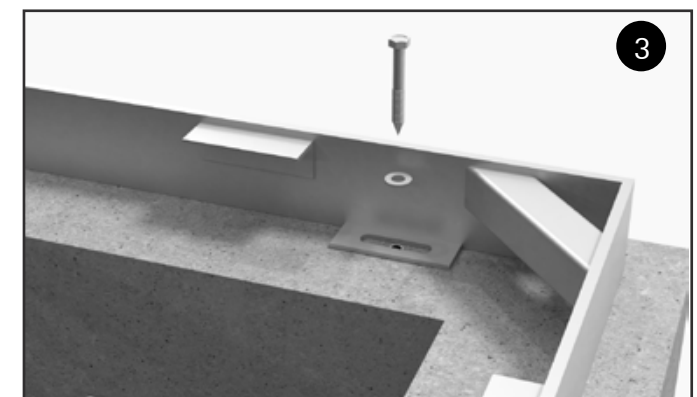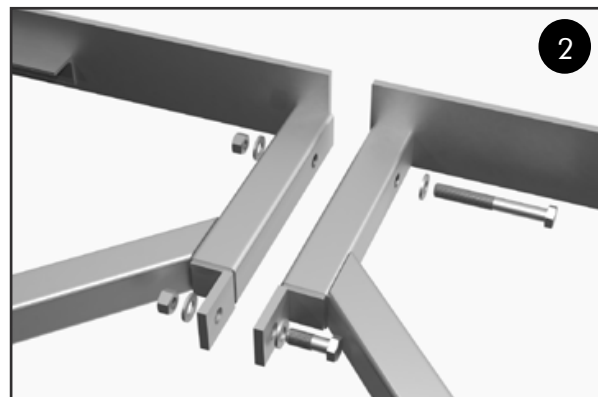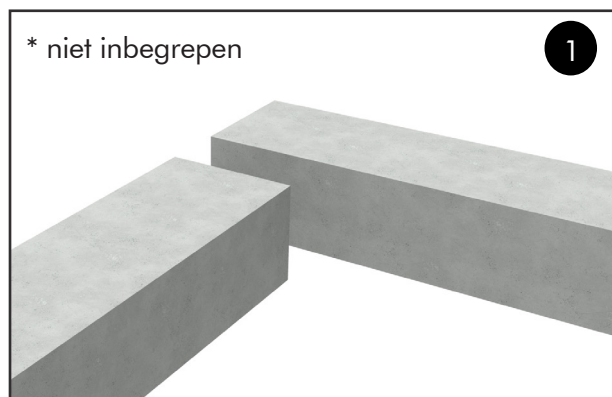


Installatie van het boomrooster

Plaats de boomroostersegmenten in het frame (4) en verbind deze met het meegeleverde bevestigingsmateriaal (5).


Let op: Zorg ervoor dat de schroefdraad van de U-beugel niet uitsteekt boven het boomrooster, om struikelgevaar te voorkomen.

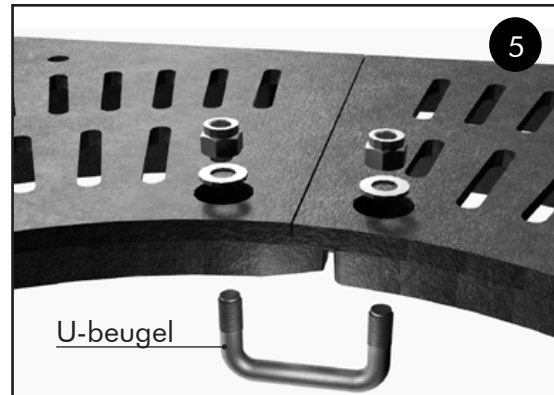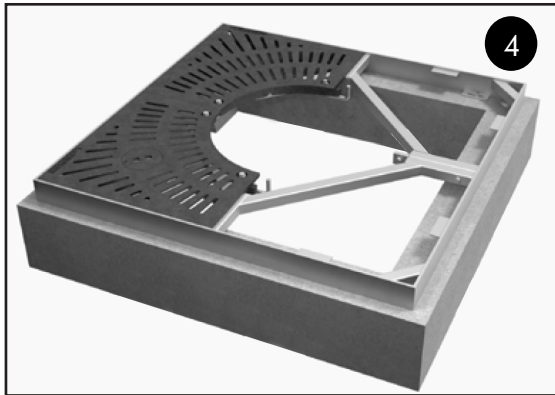

Dit plaatsingsvoorschrift geldt voor onderstaande boomroosters:

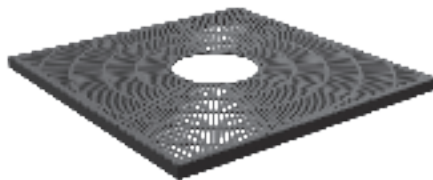

boomroosters Straaldesign
1500mm x 1500mm & 1800mm x 1800mm

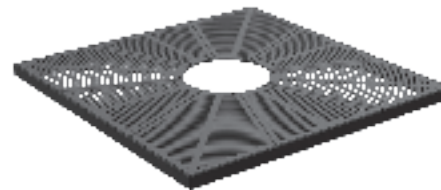

boomroosters Radiaaldesign
1500mm x 1500mm & 1800mm x 1800mm