

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Serie Plane Solid


Dit plaatsingsvoorschrift geldt voor onderstaande buitenbanken uit deze serie




Solid enkelzits comfort


Let op!

1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats de bank met een hijsklem op het beton. Plaats de klem niet op de houten delen.

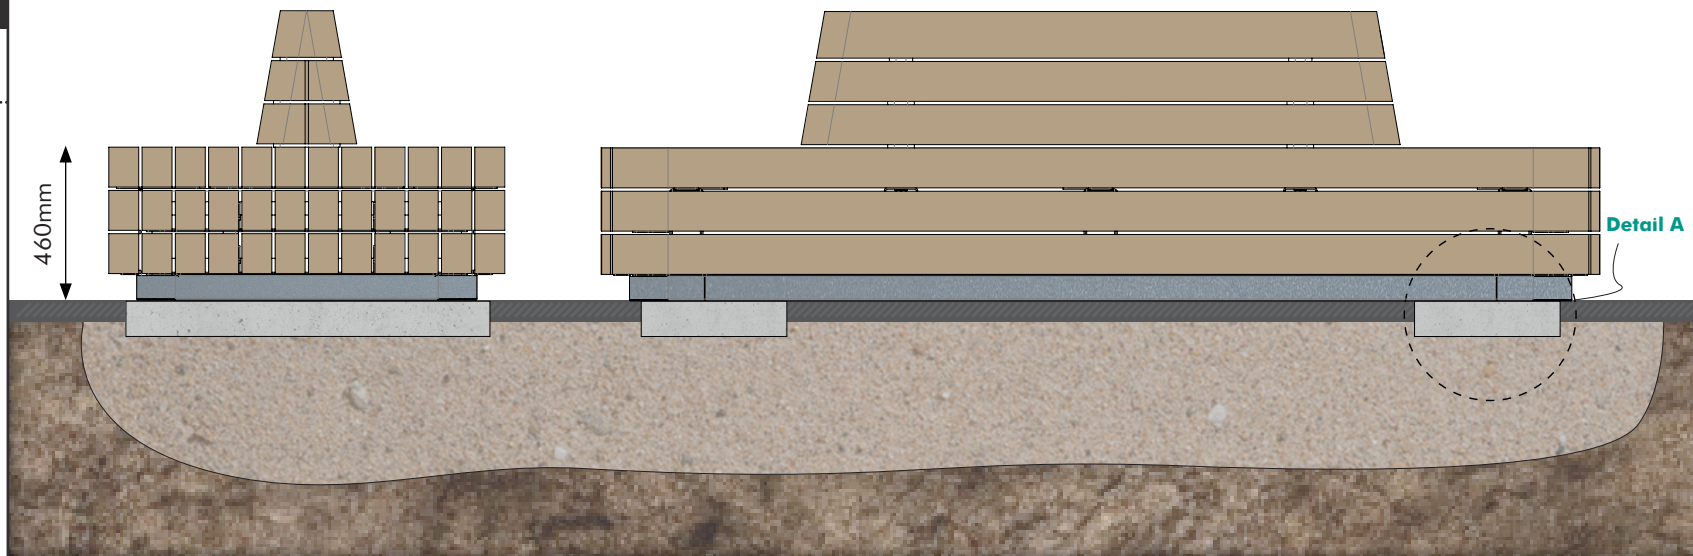

Detail A


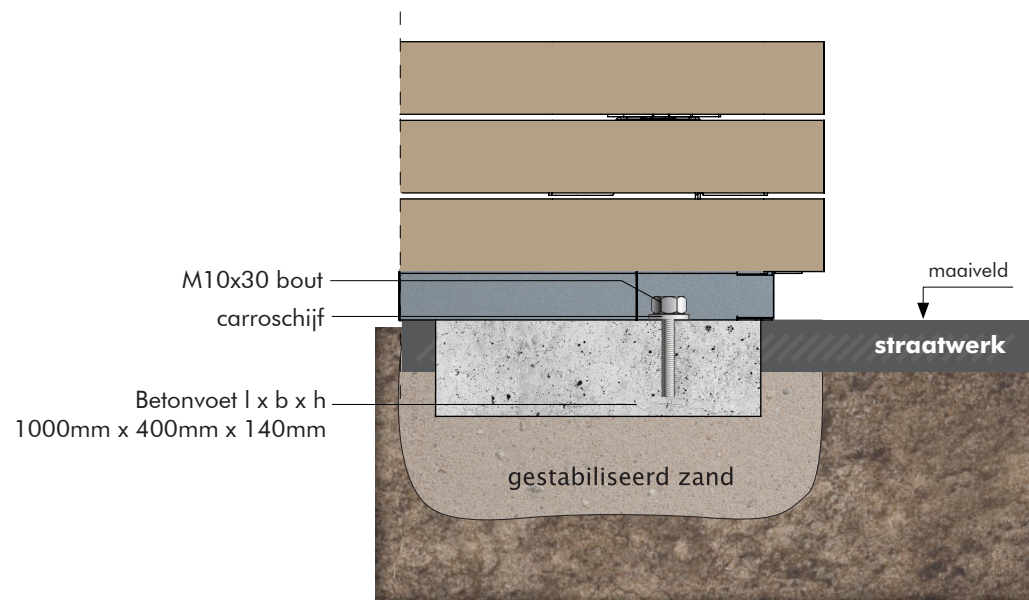


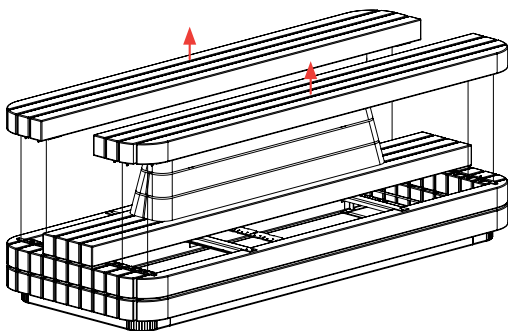

1

Door aan de bovenkant aan beide zijden twee M6 boutjes los te draaien kunt u de zitvlakken demonteren.



Door aan de bovenkant aan beide zijden twee M6 boutjes los te draaien kunt u de zitvlakken demonteren.

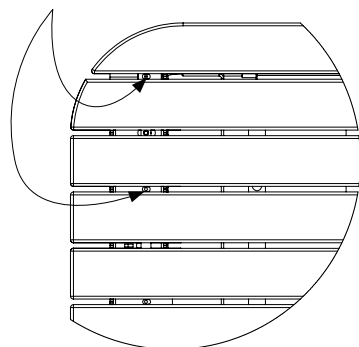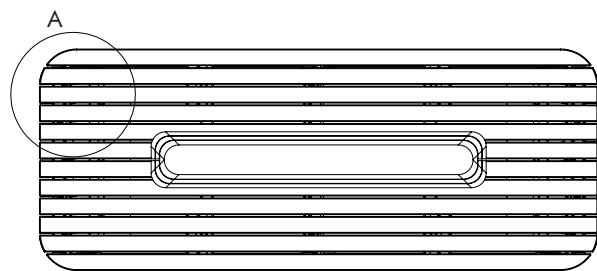

Detail A

2


Middels deze bevestigingsgaten kan de bank op het maaiveld of betonblok bevestigd worden.

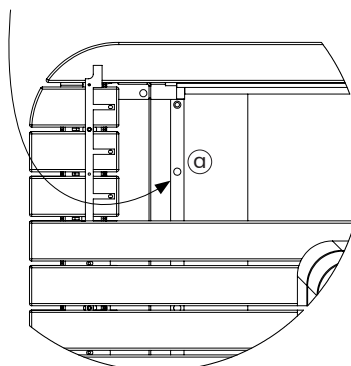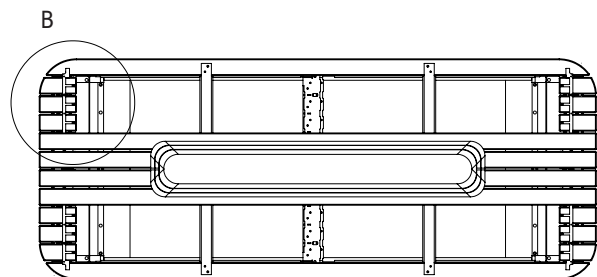

Detail B

3

Boor op de plek van de gaten een gat waarin een draadstang kan worden verankerd en bevestig de bank hierop.

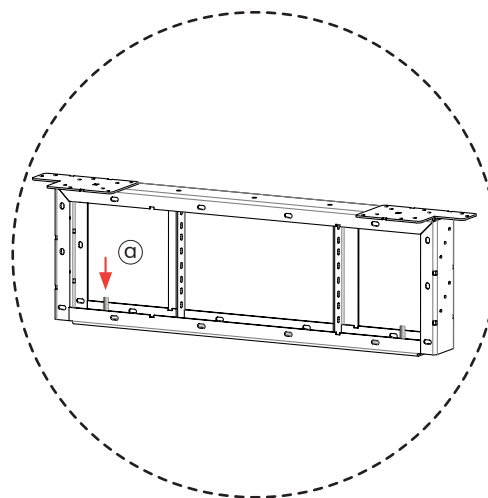

4

Monteer na het bevestigen de zitvlakken en de plinten aan de lange zijde van de bank.

