

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Serie Plane

Dit plaatsingsvoorschrift geldt voor onderstaande buitenbanken uit deze serie




Plane enkelzits gebogen



Plane enkelzits met rugleuning gebogen

Let op!

1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de bank te plaatsen. Verplaats de bank niet door hem op te tillen aan de zitting of rugleuning.

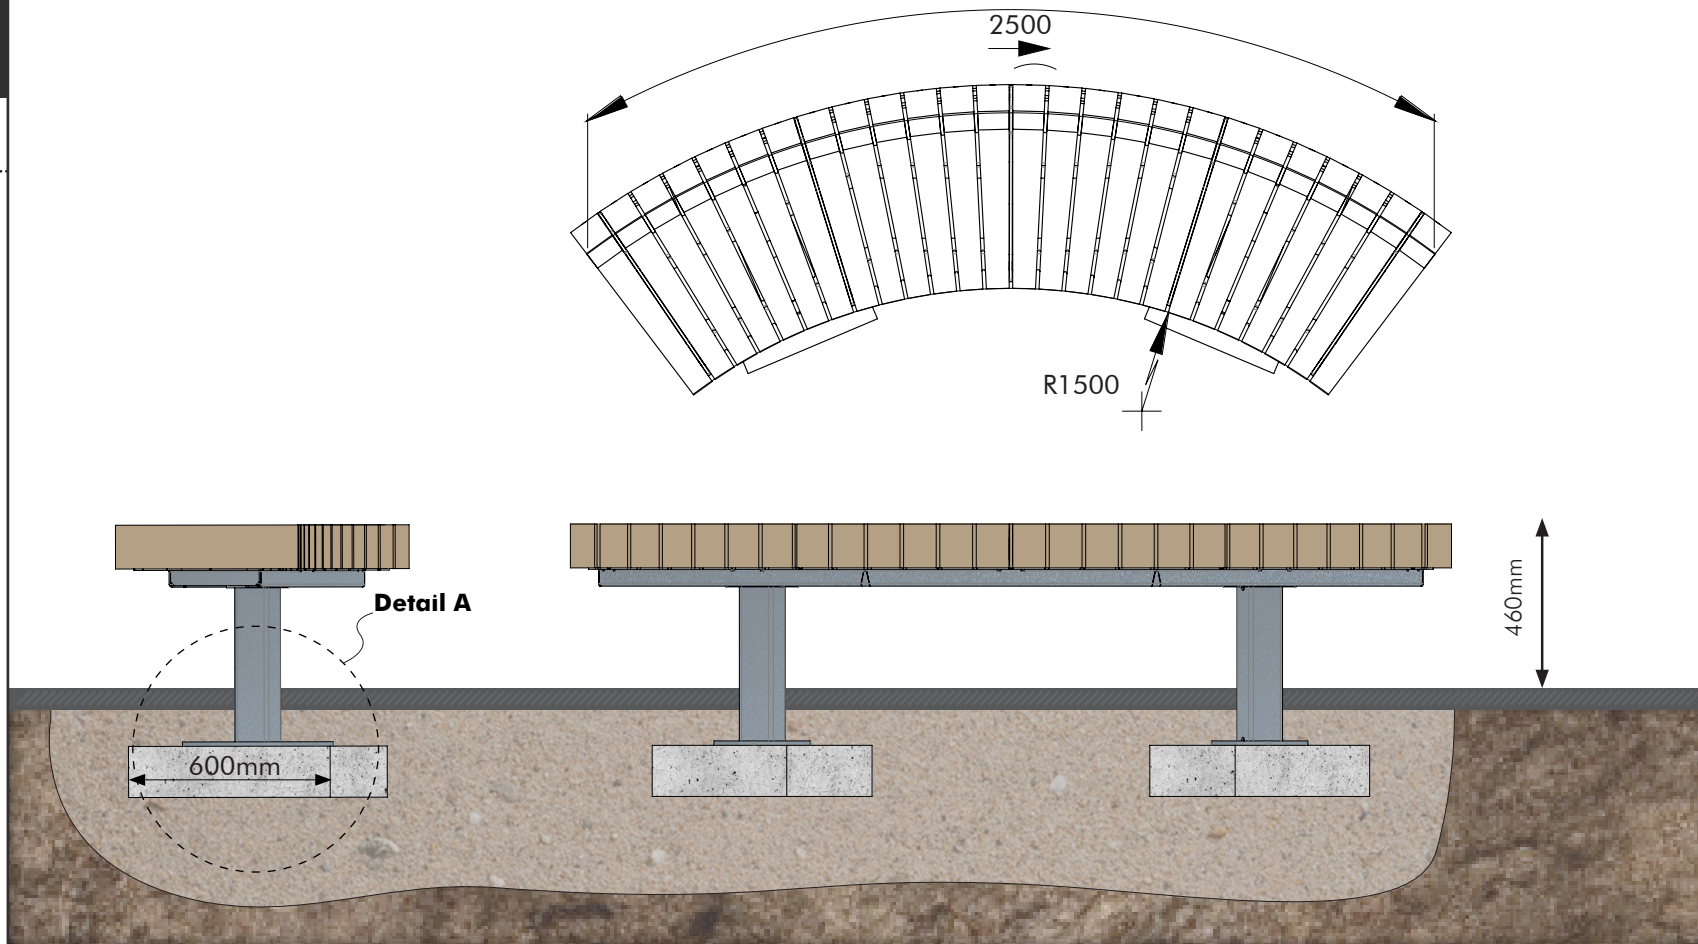

Detail A

