

EINBAUANLEITUNG

Pure & Pure Eco (3000mm)

Diese Montageanleitung gilt für die folgenden Außenbänke dieser Serie:



Pure Einzelsitz 3000



Pure Einzelsitz mit Rückenlehne (3000mm)




Pure Eco Einzelsitz (3000mm)



Pure Eco Einzelsitz mit Rückenlehne (3000mm)

ACHTUNG!

1. Bei Gefälle ermitteln Sie die richtige Sitzhöhe in der Mitte der Bank.
2. Legen Sie einen Hebegurt unter den Betonsockel, um die Bank zu positionieren. Bewegen Sie die Bank nicht, indem Sie sie an der Sitzfläche oder der Rückenlehne anheben.

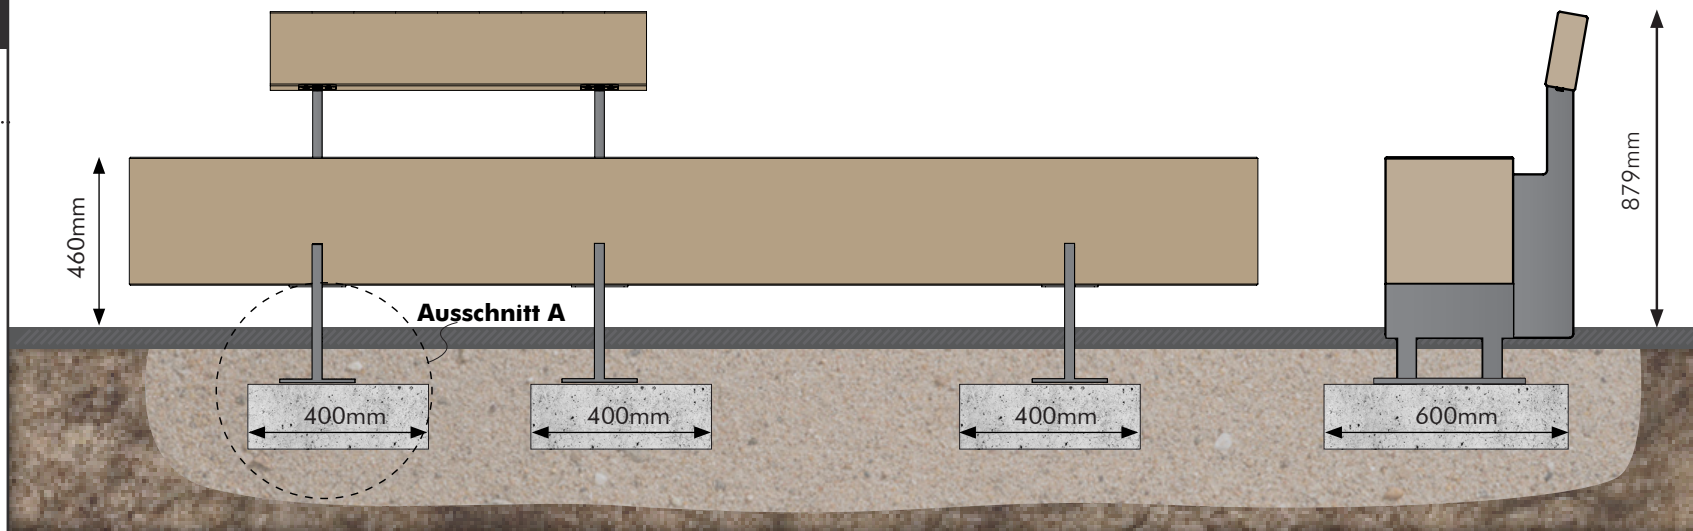

Ausschnitt A

