

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Serie Pure & Pure eco 1500



Pure enkelzits 1500



Pure enkelzits met rugleuning 1500




Pure Eco enkelzits 1500



Pure Eco enkelzits met rugleuning 1500

Let op!

1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de bank te plaatsen. Verplaats de bank niet door hem op te tillen aan de zitting of rugleuning.

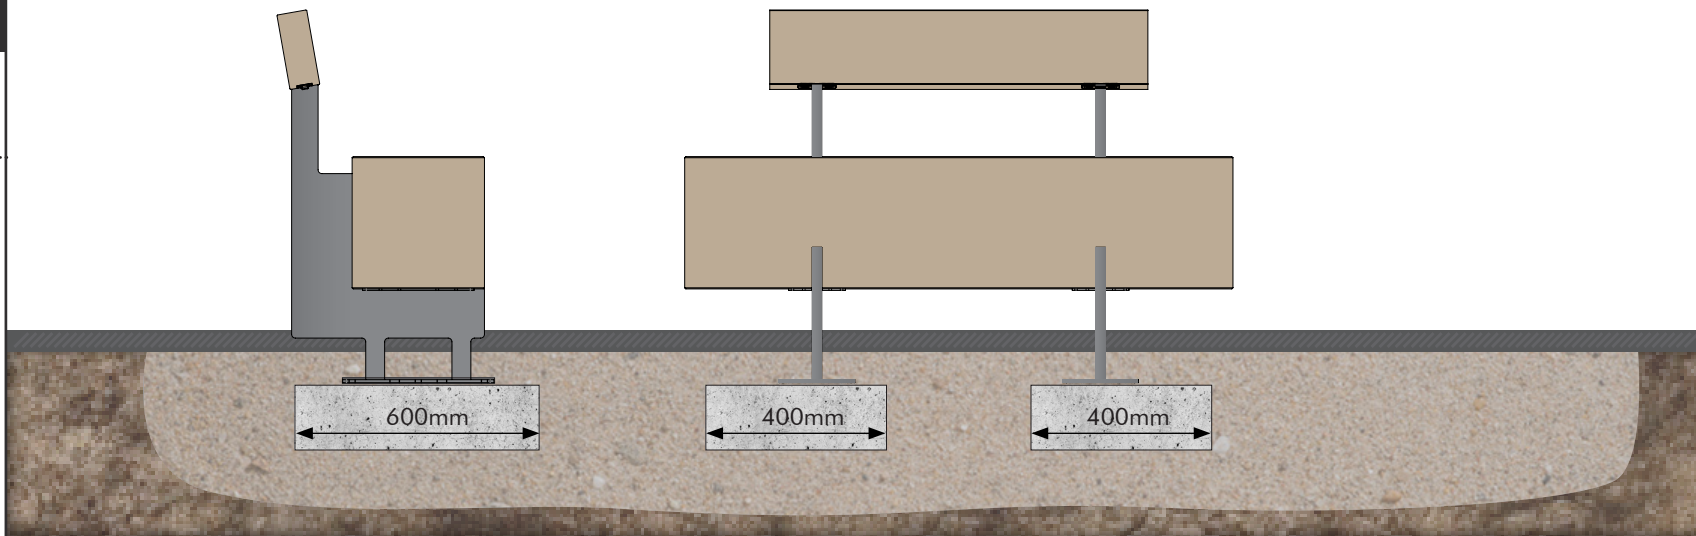

Detail A

