

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Serie Pure & Pure eco



Pure enkelzits 3000



Pure enkelzits met rugleuning 3000




Pure Eco enkelzits 3000



Pure Eco enkelzits met rugleuning 3000

Let op!

1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de bank te plaatsen. Verplaats de bank niet door hem op te tillen aan de zitting of rugleuning.

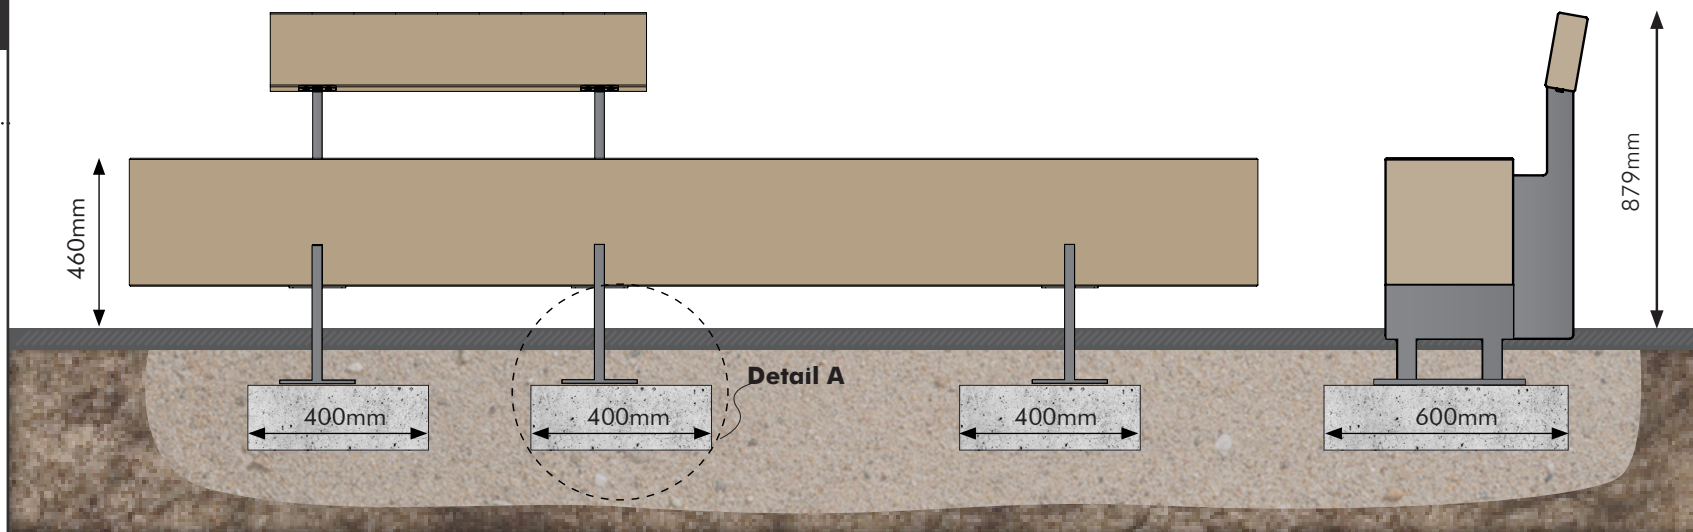

Detail A

