

PLAATSINGSVOORSCHRIFT


Serie Retro

Dit plaatsingsvoorschrift geldt voor
onderstaande buitenbanken uit deze serie



Let op!

1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de bank te plaatsen. Verplaats de bank niet door hem op te tillen aan de zitting of rugleuning.

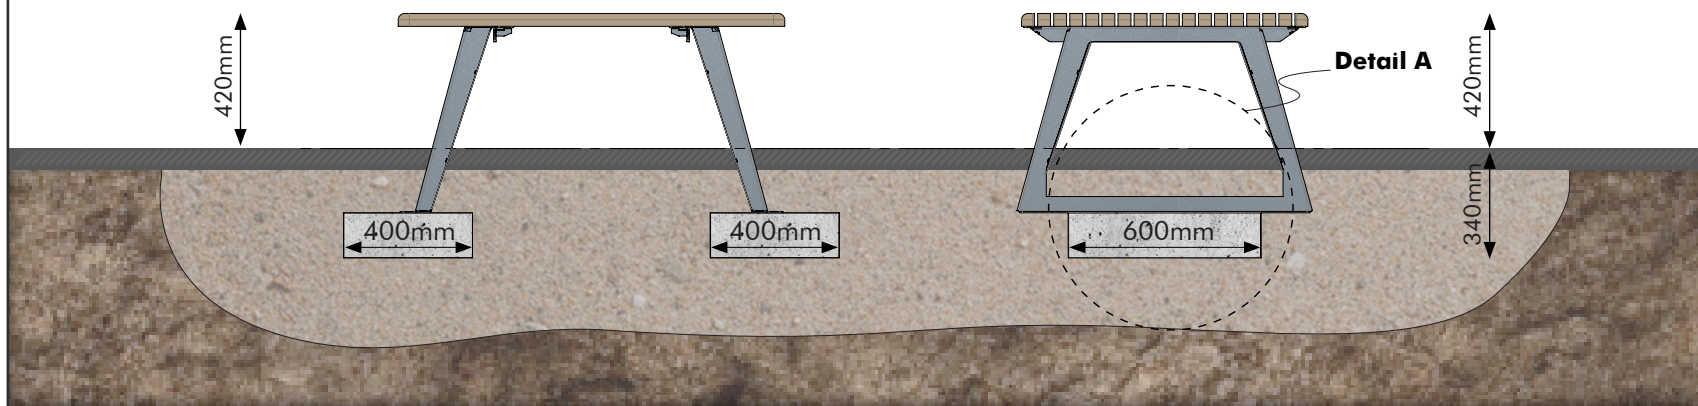

Detail A

