

EINBAUANLEITUNG

Fahrradbügel Cubic I (530)
Fahrradbügel Cubic I (900)




530


900

Die Schritte:

1. Stellen Sie die beiden Ständer des Fahrradbügels in die dafür vorgesehenen Betonfundamente, um sie zu gießen. Achten Sie beim Gießen darauf, dass der Fahrradbügel senkrecht steht, indem Sie den Ständer z. B. mit einem Nivellierkeil festklemmen.
2. Lassen Sie den Beton aushärten.
3. Verlegen Sie das Pflaster bis zum Fahrradbügel für einen sauberen Abschluss.

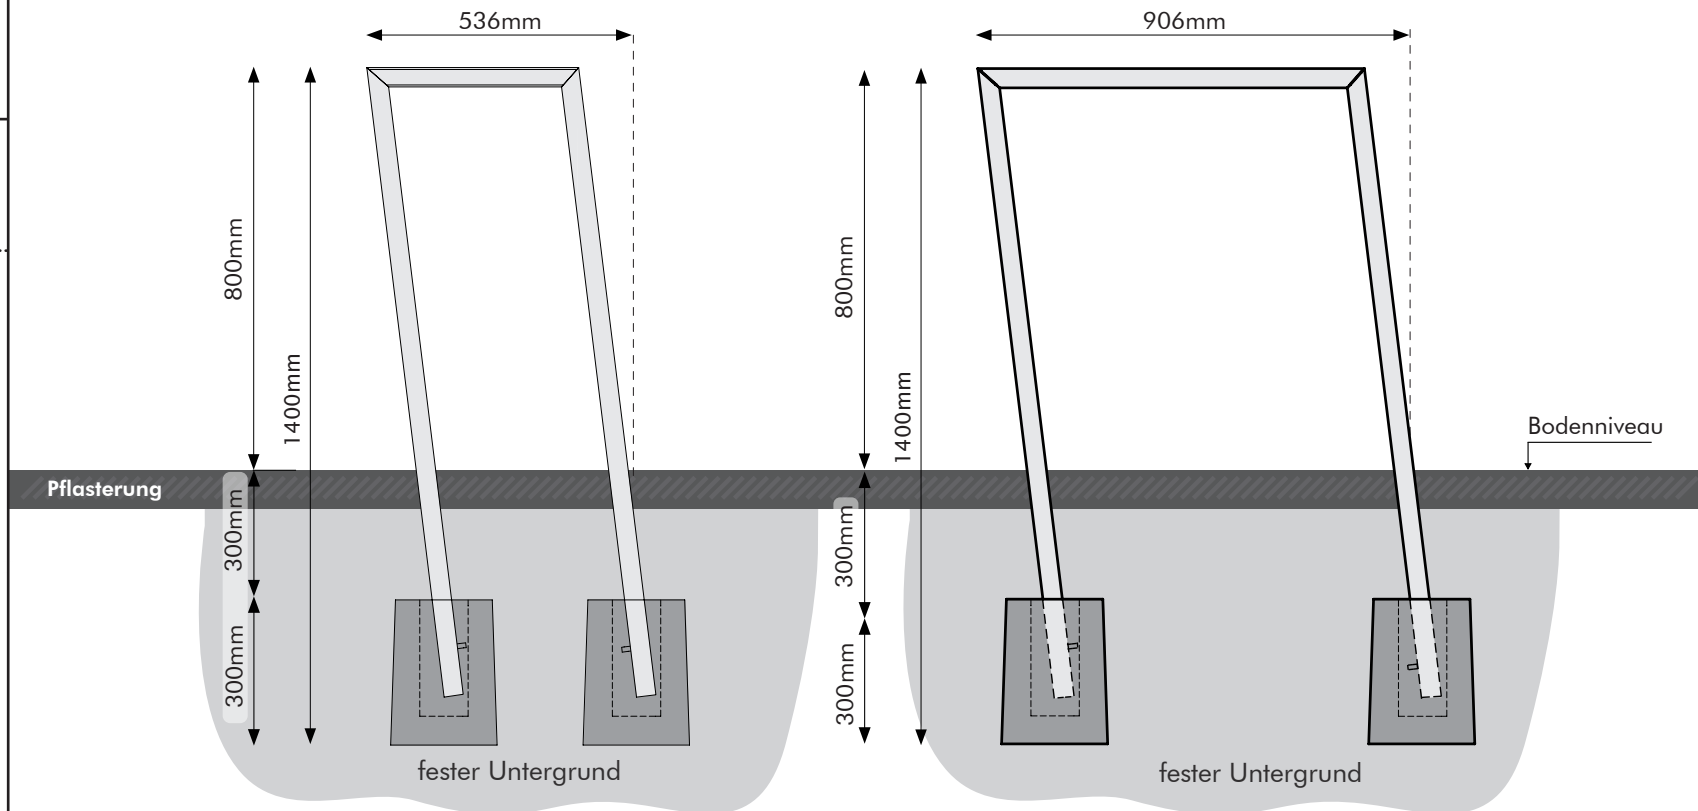

①

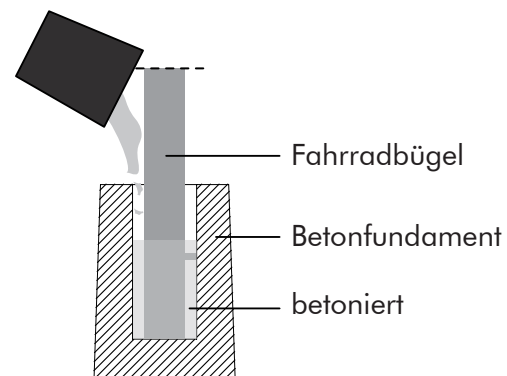

Empfohlener Mindestabstand für Fahrradbügel

