

EINBAUANLEITUNG

Fahrradbügel Cubic I (530) abnehmbar




Die Schritte:

Stellen Sie beide Ständer des Adapters in die dafür mitgelieferten Betonfüße, um sie einzubetonieren. Achten Sie darauf, dass die obere Befestigungsplatte des Adapters waagrecht und bündig mit der Geländeoberkante ist, indem Sie den Adapter z. B. mit einer Keilleiste fixieren.


Sobald der Beton ausgehärtet ist, können die Betonfüße mit dem Adapter in der richtigen Tiefe (laut Abbildung) eingesetzt werden.

Befestigen Sie den Fahrradbügel am Adapter.

Verlegen Sie Pflastersteine bis an den Fahrradbügel für ein sauberes Finish.

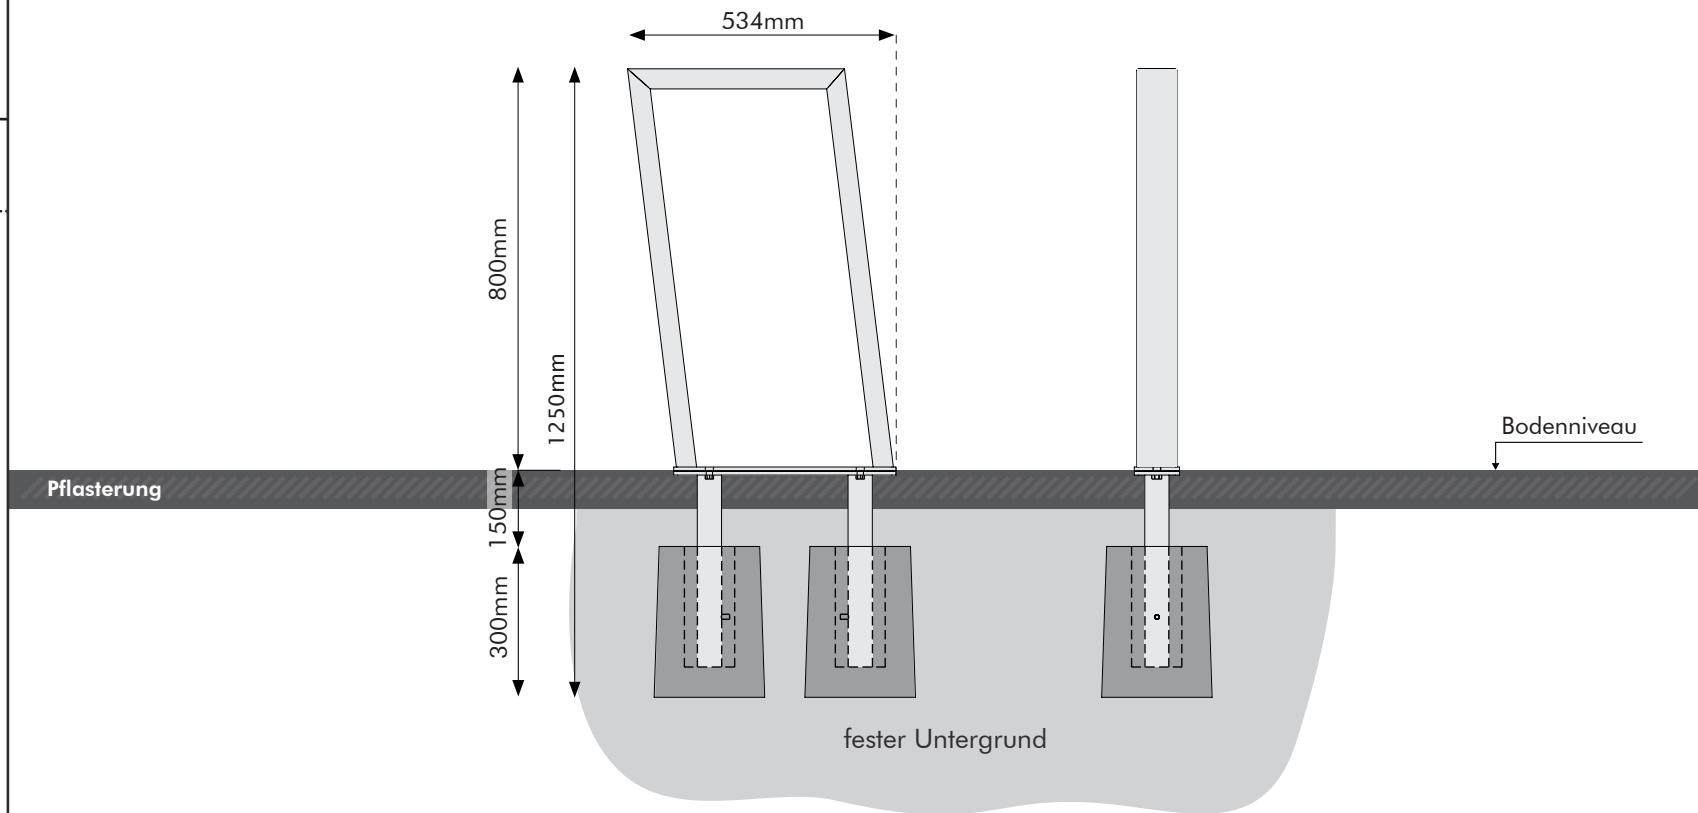

①

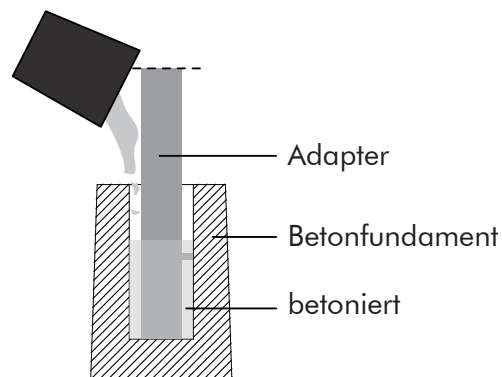

Empfohlener Mindestabstand für Fahrradbügel

