


EINBAUANLEITUNG

Fahrradbügel Cubic II (900) abnehmbar




Die Schritte:

1. Setzen Sie beide Adapter in die mitgelieferten Betonfüße ein, um sie einzugießen. Fixieren Sie den Adapter während des Einfüllens, damit er senkrecht steht.
2. Nachdem der Beton ausgehärtet ist, können die Betonfüße mit Adaptern in der richtigen Tiefe und im entsprechenden Abstand (siehe Abbildung) aufgestellt werden.
3. Befestigen Sie die Fahrradhalterung am Adapter.
4. Verlegen Sie das Pflaster bis zur Fahrradhalterung für eine saubere Ausführung.

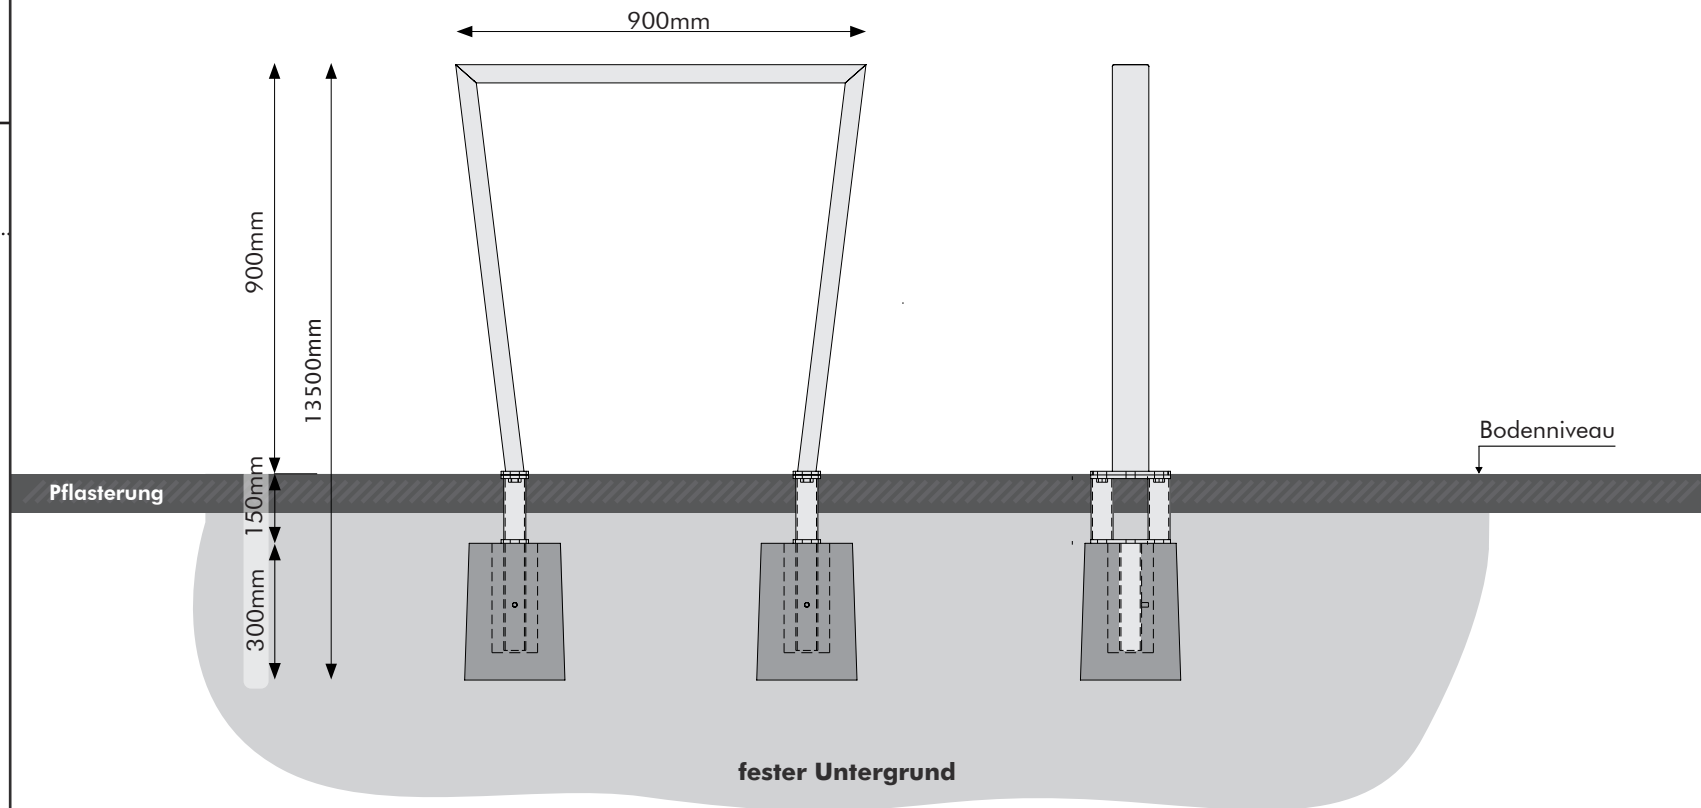

①

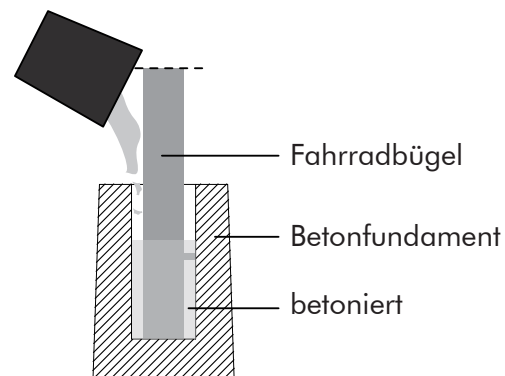

Empfohlener Mindestabstand für Fahrradbügel

