

EINBAUANLEITUNG

Fahrradbügel Nietje




Single




Doppel

Schritte beim Selbst-Anstorten:


1. Stellen Sie die beiden Ständer des Fahrradbügels in die dafür vorgesehenen Betonfundamente, um sie zu gießen. Achten Sie beim Gießen darauf, dass der Fahrradbügel senkrecht steht, indem Sie den Ständer z. B. mit einem Nivellierkeil festklemmen.
2. Lassen Sie den Beton aushärten.
3. Verlegen Sie das Pflaster bis zum Fahrradbügel für einen sauberen Abschluss.

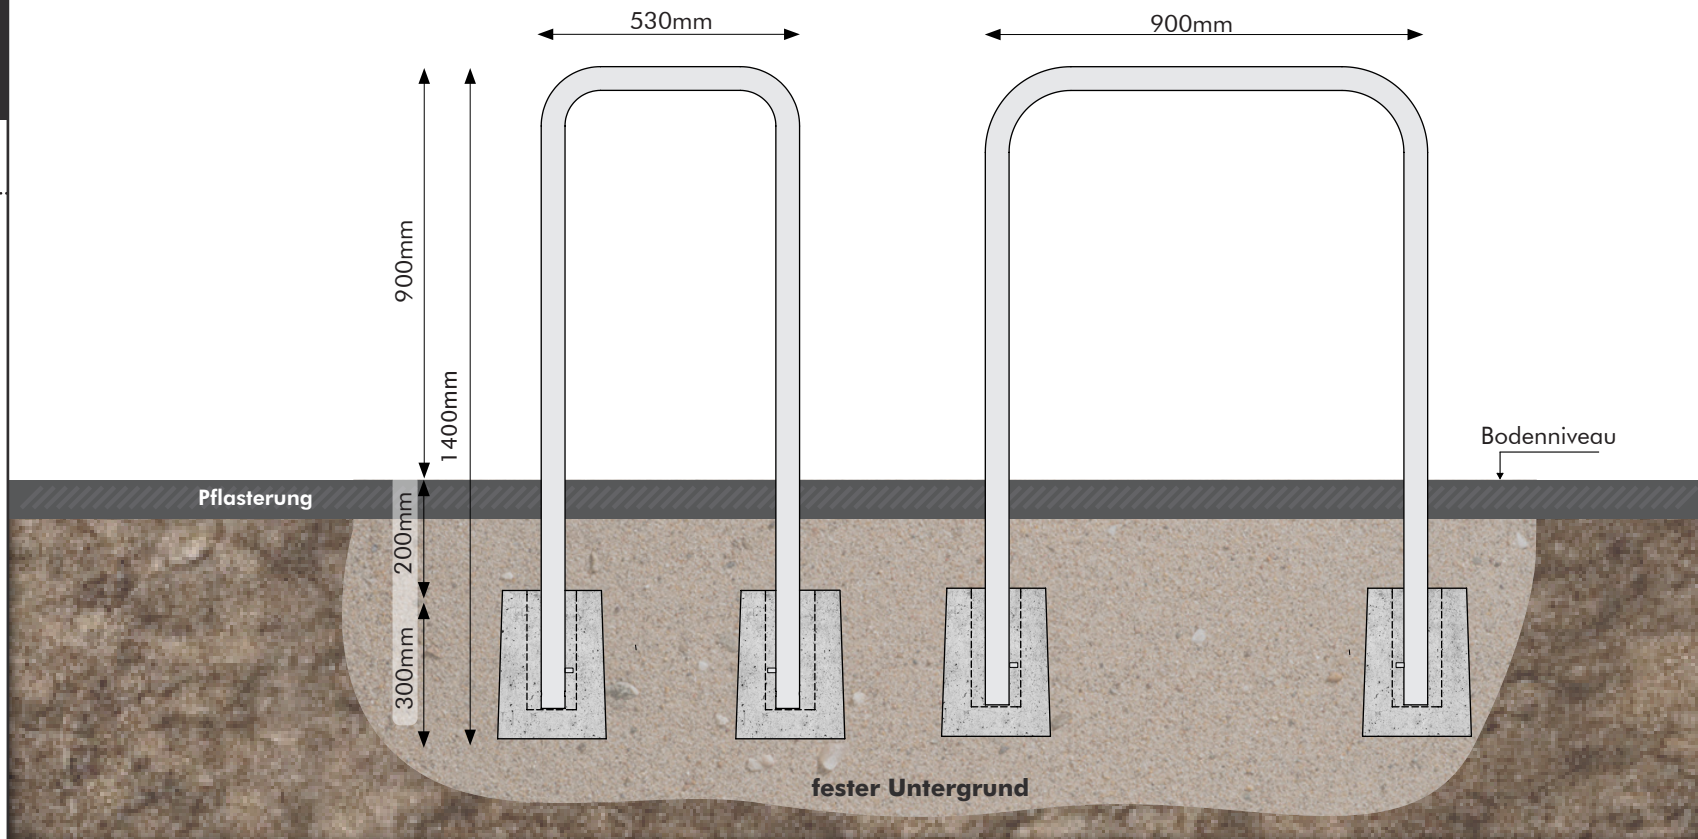

①

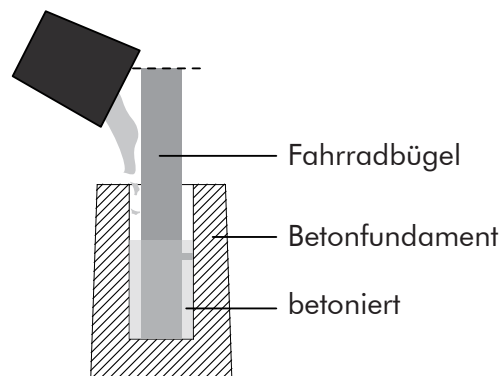

Empfohlener Mindestabstand für Fahrradbügel

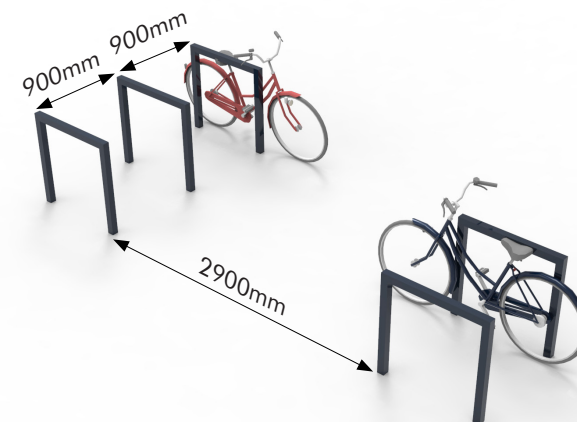

EINBAUANLEITUNG

Fahrradbügel Nietje abnehmbar



Single




Doppel

Schritte beim Selbst-Anstorten:


1. Stellen Sie die Pfosten mit montierten Adaptern in die dafür mitgelieferten Betonfüße, um sie einzustorten. Achten Sie darauf, dass der Fahrradbügel beim Einstorten gerade steht, indem Sie ihn beispielsweise mit einem Keil fixieren.

2. Nachdem der Beton ausgehärtet ist, kann der Fahrradbügel gemäß der Abbildung in der richtigen Tiefe positioniert werden.

3. Verlegen Sie das Pflaster bis an den Fahrradbügel für ein sauberes Finish.

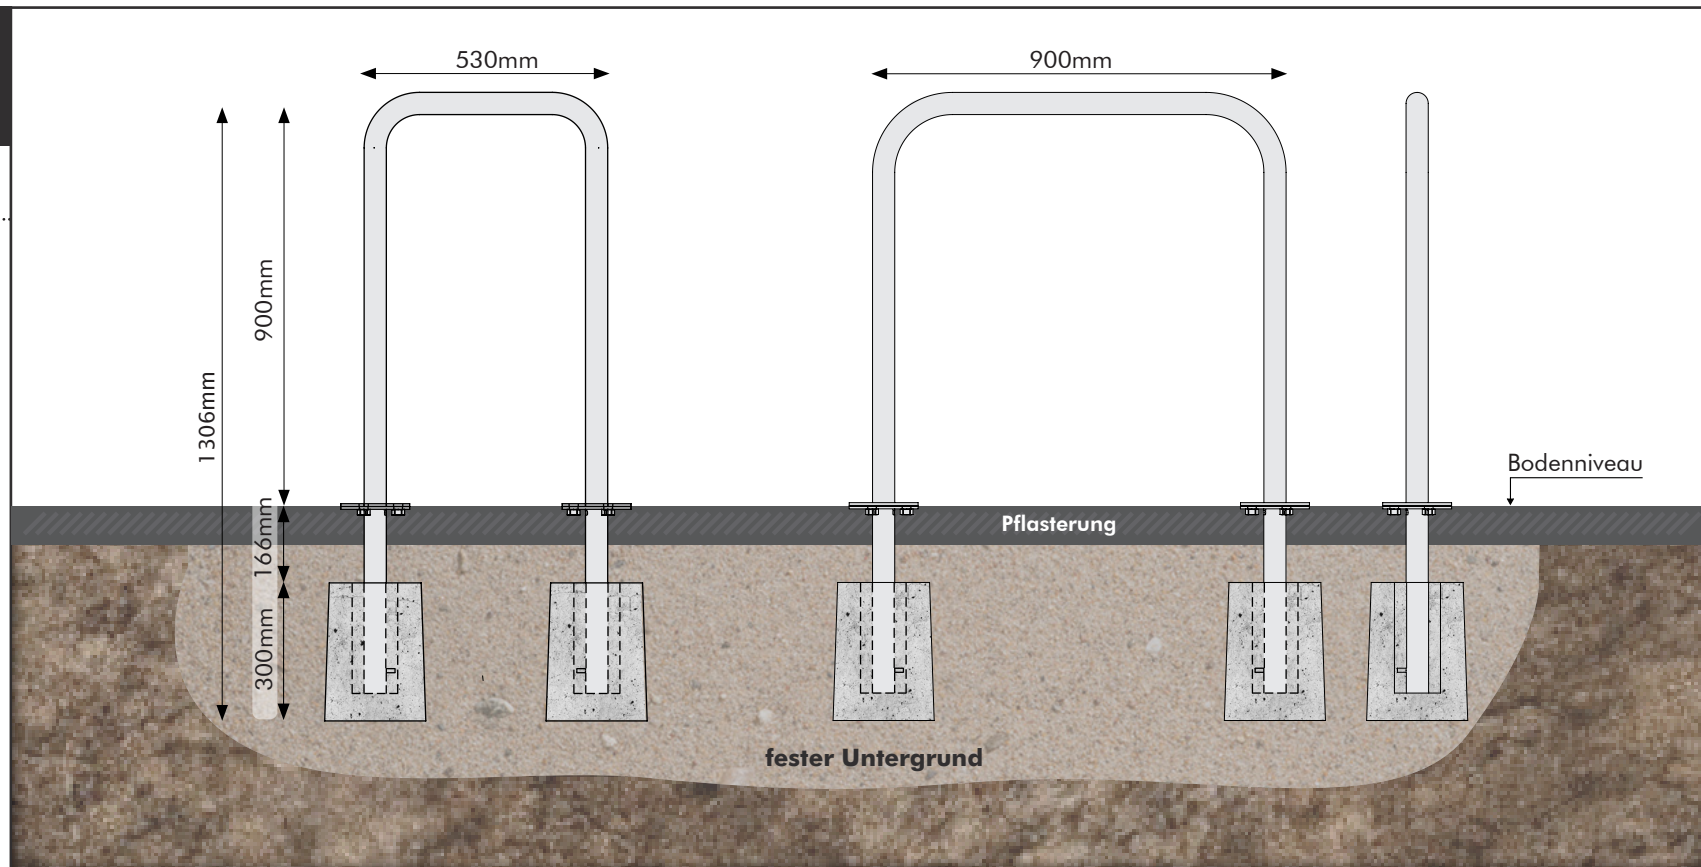

①

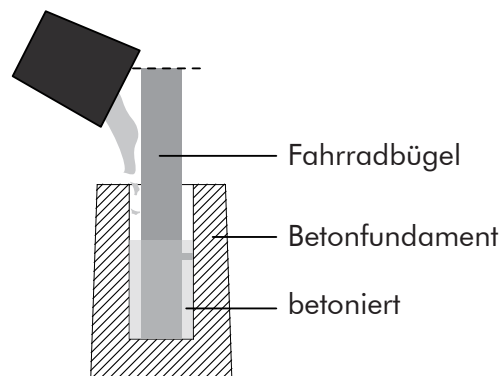

Empfohlener Mindestabstand für Fahrradbügel

