

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

fietsbeugel Cubic I (530)
fietsbeugel Cubic I (900)




530


900

Stappen:

1. Plaats beide standers van de fietsbeugel in de meegeleverde betonvoeten om deze aan te storten. Zorg ervoor dat de fietsbeugel tijdens het aanstorten volledig rechtop staat. Zet de beugel indien nodig vast met bijvoorbeeld een stelwig.
2. Laat het beton uitharden. Plaats daarna de fietsbeugel op de juiste siepte volgens de afbeelding.
3. Leg bestrating tot aan de fietsbeugel voor een nette afwerking.

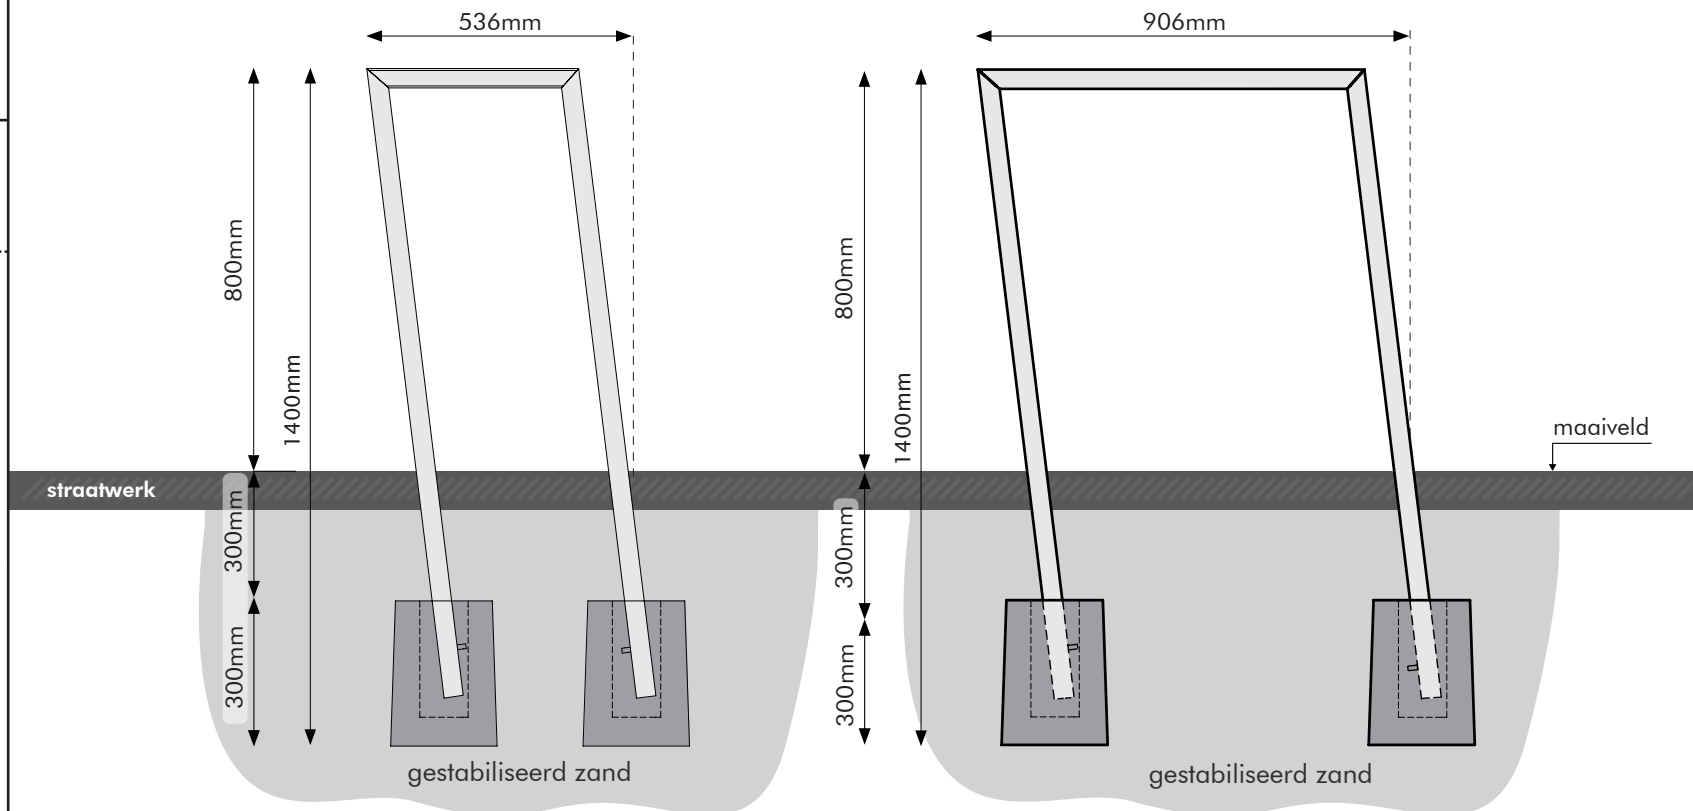

①

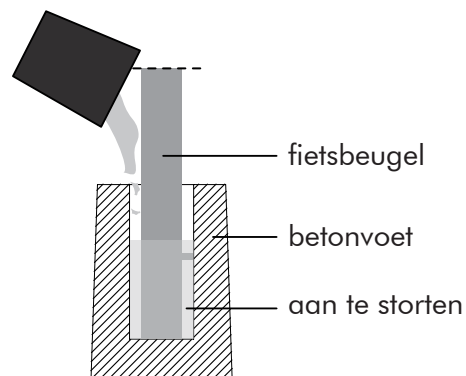

Aanbevolen minimale afstand plaatsing fietsbeugels

