



PLAATSINGSVOORSCHRIFT

fietsbeugel Cubic I (530) wegneembaar

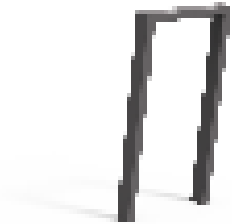


Stappen:

1. Plaats beide staanders van de adapter in de daarvoor mee-geleverde betonvoeten om ze aan te storten. Zet de adapter klem bij het aanstorten zodat hij er rechtop in staat.
2. Als het beton is uitgehard kunnen de betonvoeten met adapter op juiste diepte (volgens afbeelding) geplaatst worden.
3. Bevestig de fietsbeugel op de adapter.
4. Leg bestrating tot aan de fietsbeugel voor een nette afwerking.

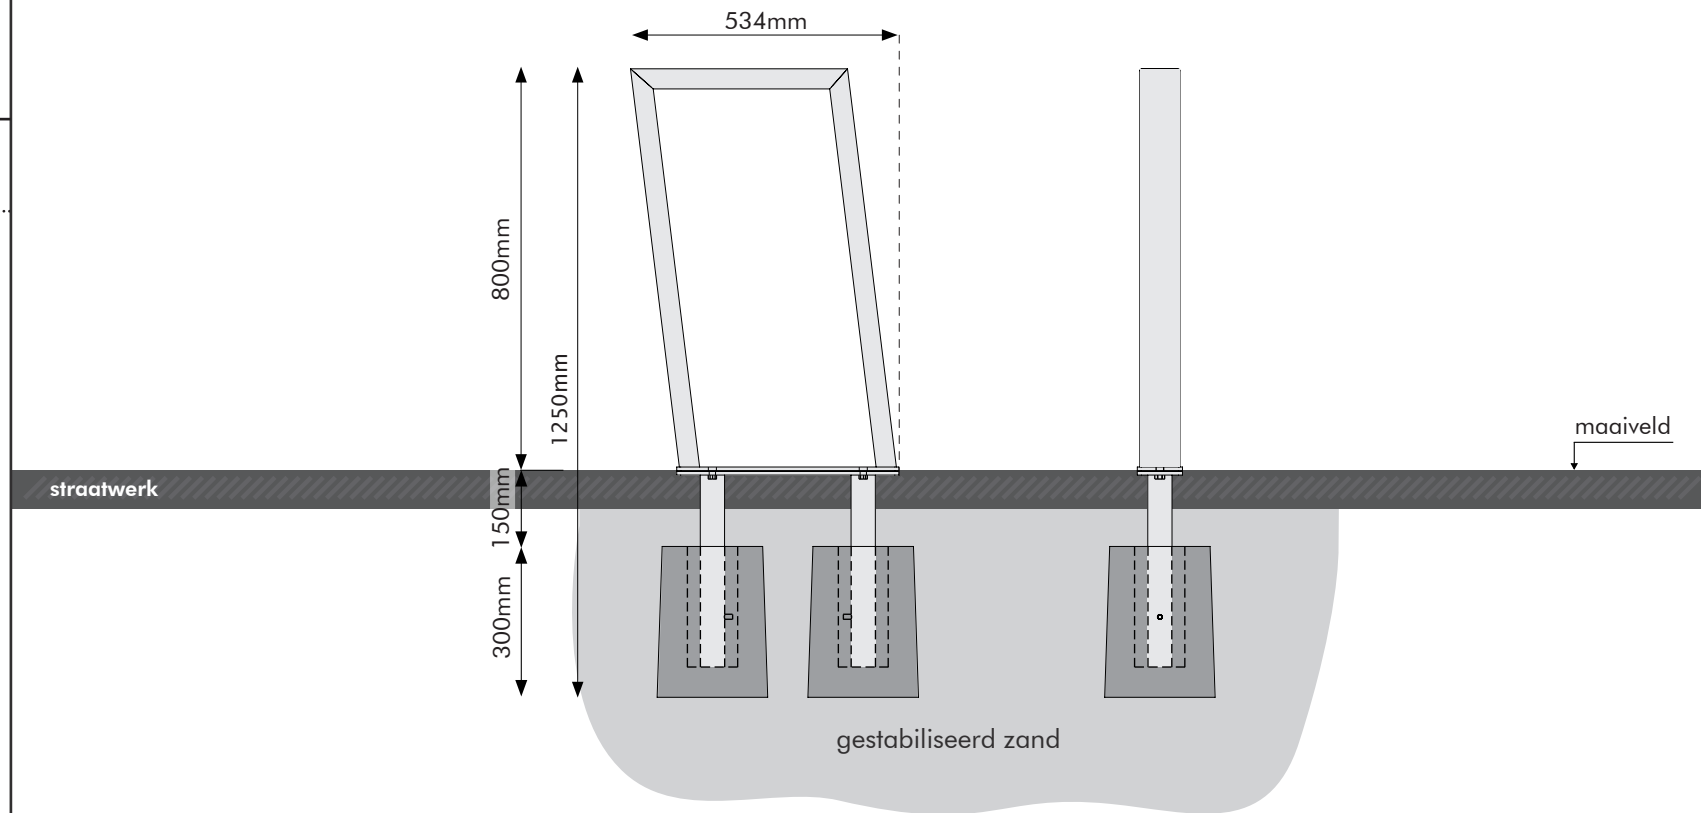

①

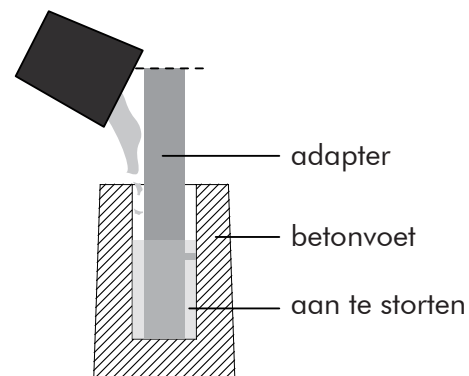

Aanbevolen minimale afstand plaatsing fietsbeugels

