


PLAATSINGSVOORSCHRIFT

fietsbeugel Cubic II (900) wegneembaar




Stappen:

1. Plaats beide adapters in de daarvoor meegeleverde beton voeten om ze aan te storten. Zet de adapter klem bij het aanstorten zodat hij er rechtop in staat.
2. Als het beton is uitgehard kunnen de betonvoeten met adapter op juiste diepte en afstand van elkaar (volgens afbeelding) geplaatst worden.
3. Bevestig de fietsbeugel op de adapter.
4. Leg bestrating tot aan de fietsbeugel voor een nette afwerking.

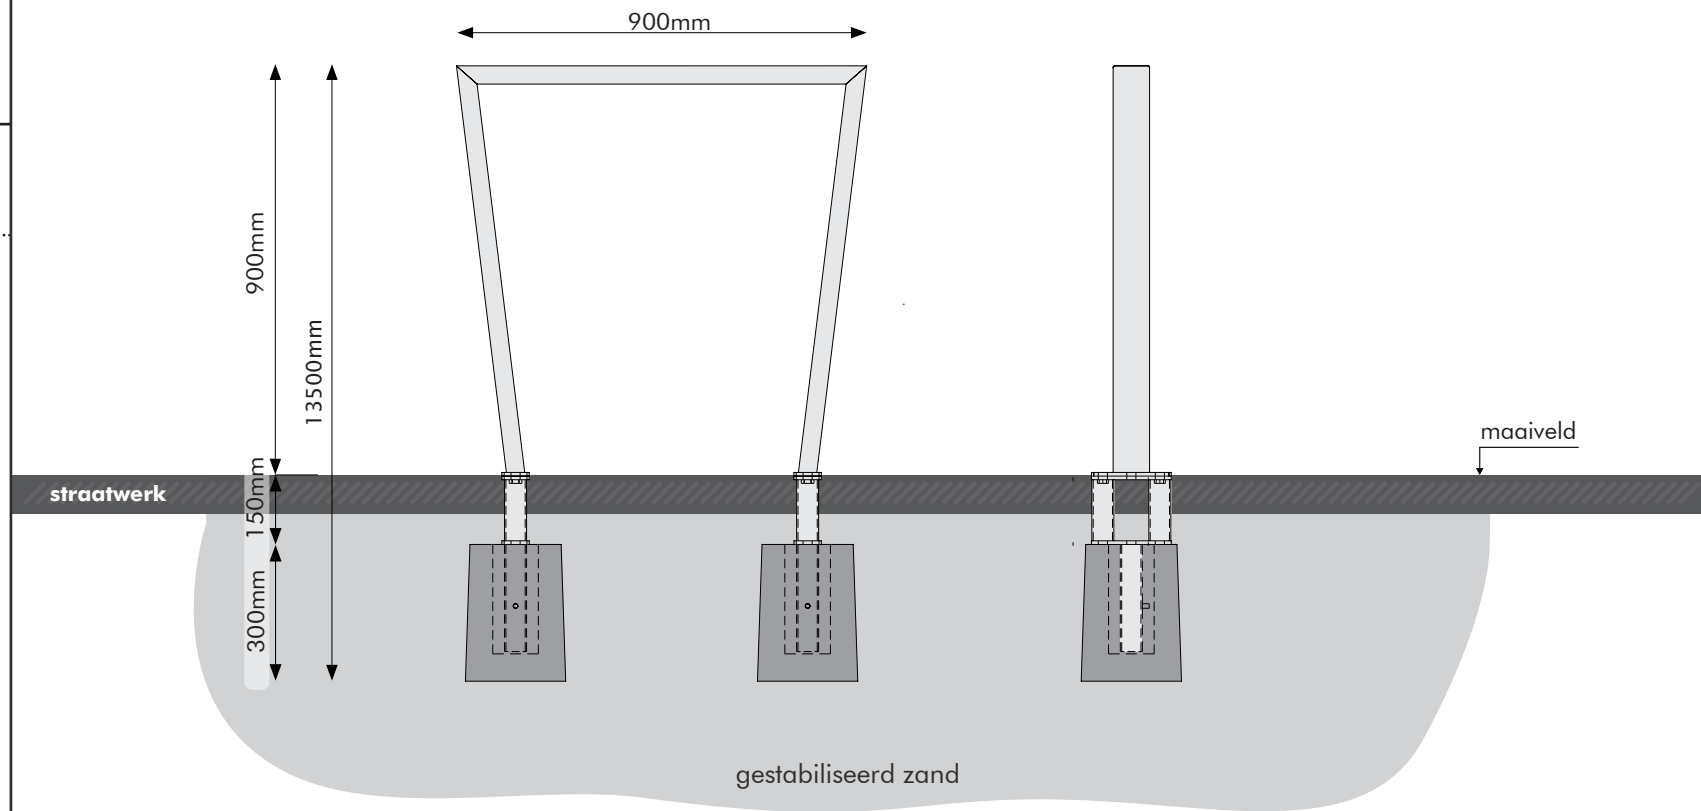

①

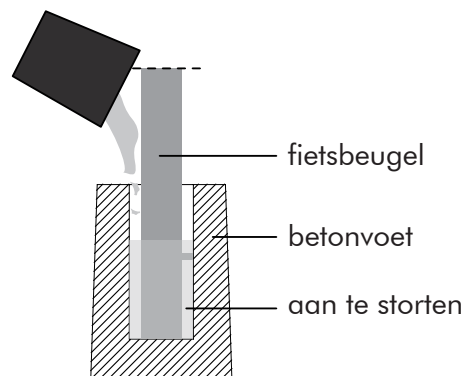

Aanbevolen minimale afstand plaatsing fietsbeugels

