

EINBAUANLEITUNG

Fahrradbügel Square abnehmbar




Doppel




Doppel mit Querstange

Stappen:

1. Platzieren Sie beide Standpfosten (mit Adapter) des Fahrradbügels in die dafür mitgelieferten Betonfüße, um sie einzubetonieren. Achten Sie darauf, dass der Fahrradbügel beim Einbetonieren senkrecht steht, indem Sie ihn z. B. mit einer Keilzwinge fixieren.
2. Lassen Sie den Beton aushärten.
3. Verlegen Sie das Pflaster bis zum Fahrradbügel für einen sauberen Abschluss.

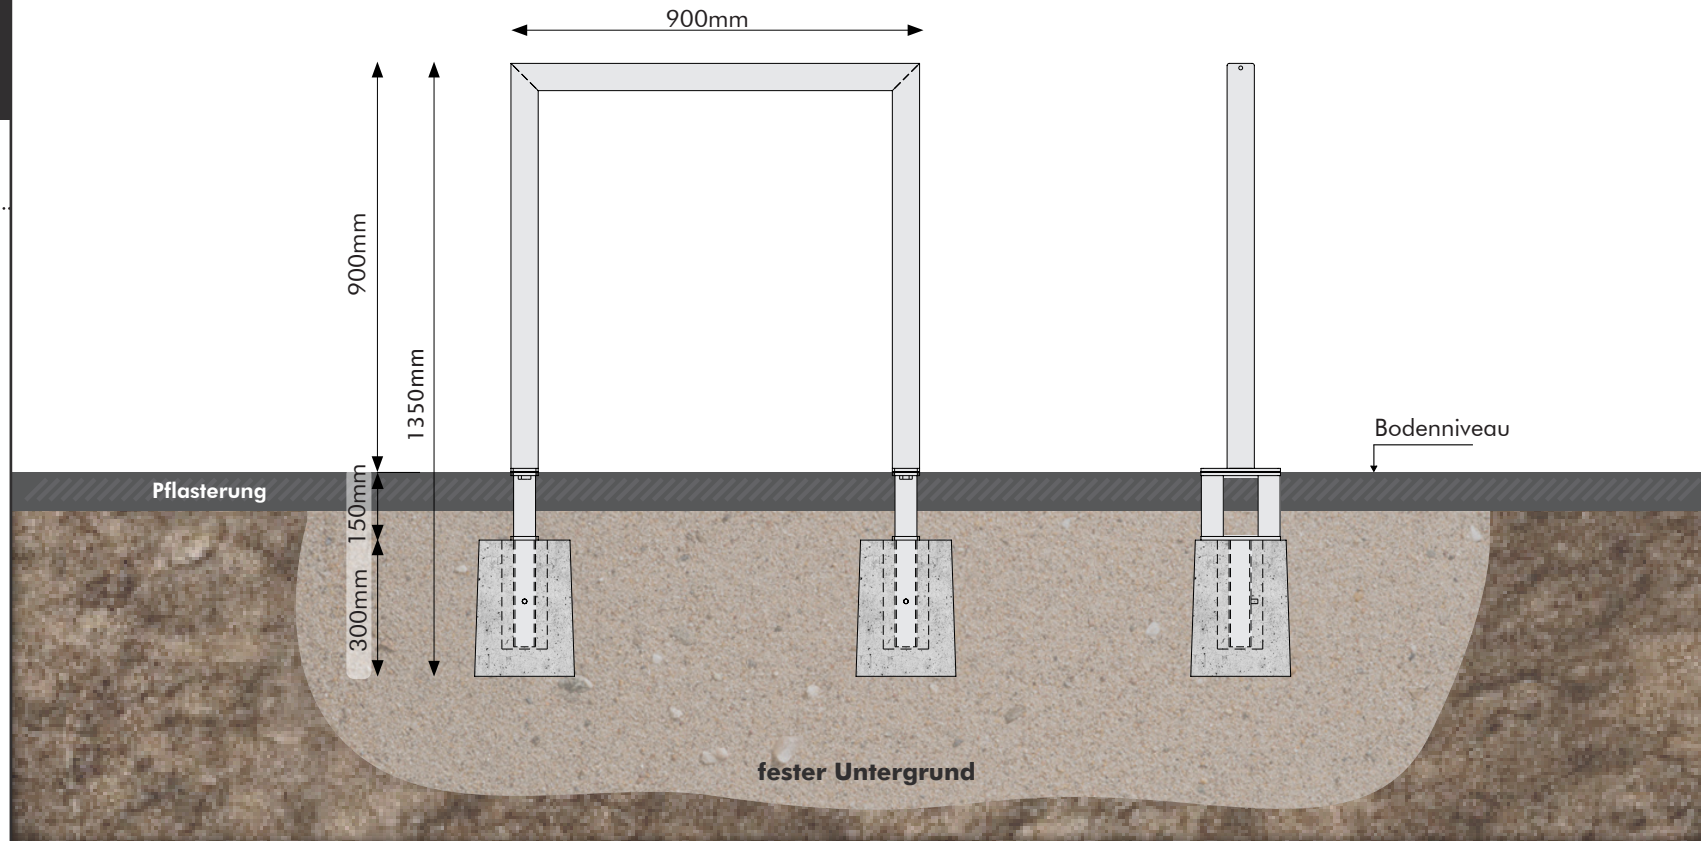

①

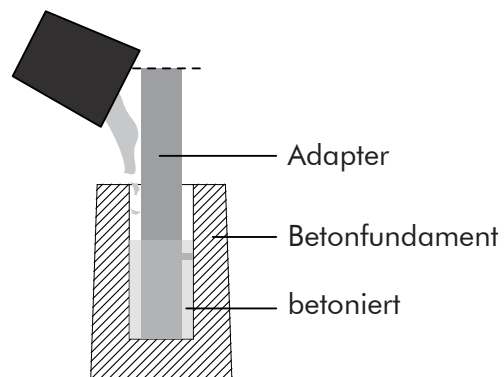

Empfohlener Mindestabstand für Fahrradbügel

