

MONTAGE- & EINBAUANLEITUNG



Schritt 1: Befestigen Sie die Grundplatte am Schraubpfahl. (Die Oberkante des Schraubpfahls sollte ca. 500 mm unter der Geländeoberkante liegen.)

Schritt 2: Montieren Sie die Abdeckkappe. (Siehe Blatt 2.)

Schritt 3: Montieren Sie das Vogelhaus. (Siehe Blatt 2.)

Schritt 4: Schrauben Sie die Stellmutter auf die Gewindestangen und richten Sie diese waagrecht aus. (Siehe Detail A.)


Schritt 5: Setzen Sie den Grünpfosten über die Gewindestangen auf die Stellmutter und befestigen Sie ihn.

Schritt 6: Montieren Sie die Stützwände. (Siehe Blatt 3.)


Schritt 7: Verfüllen Sie den Bereich mit Sand und verlegen Sie das Pflaster.

Blatt: 1

Pflanzstehlen

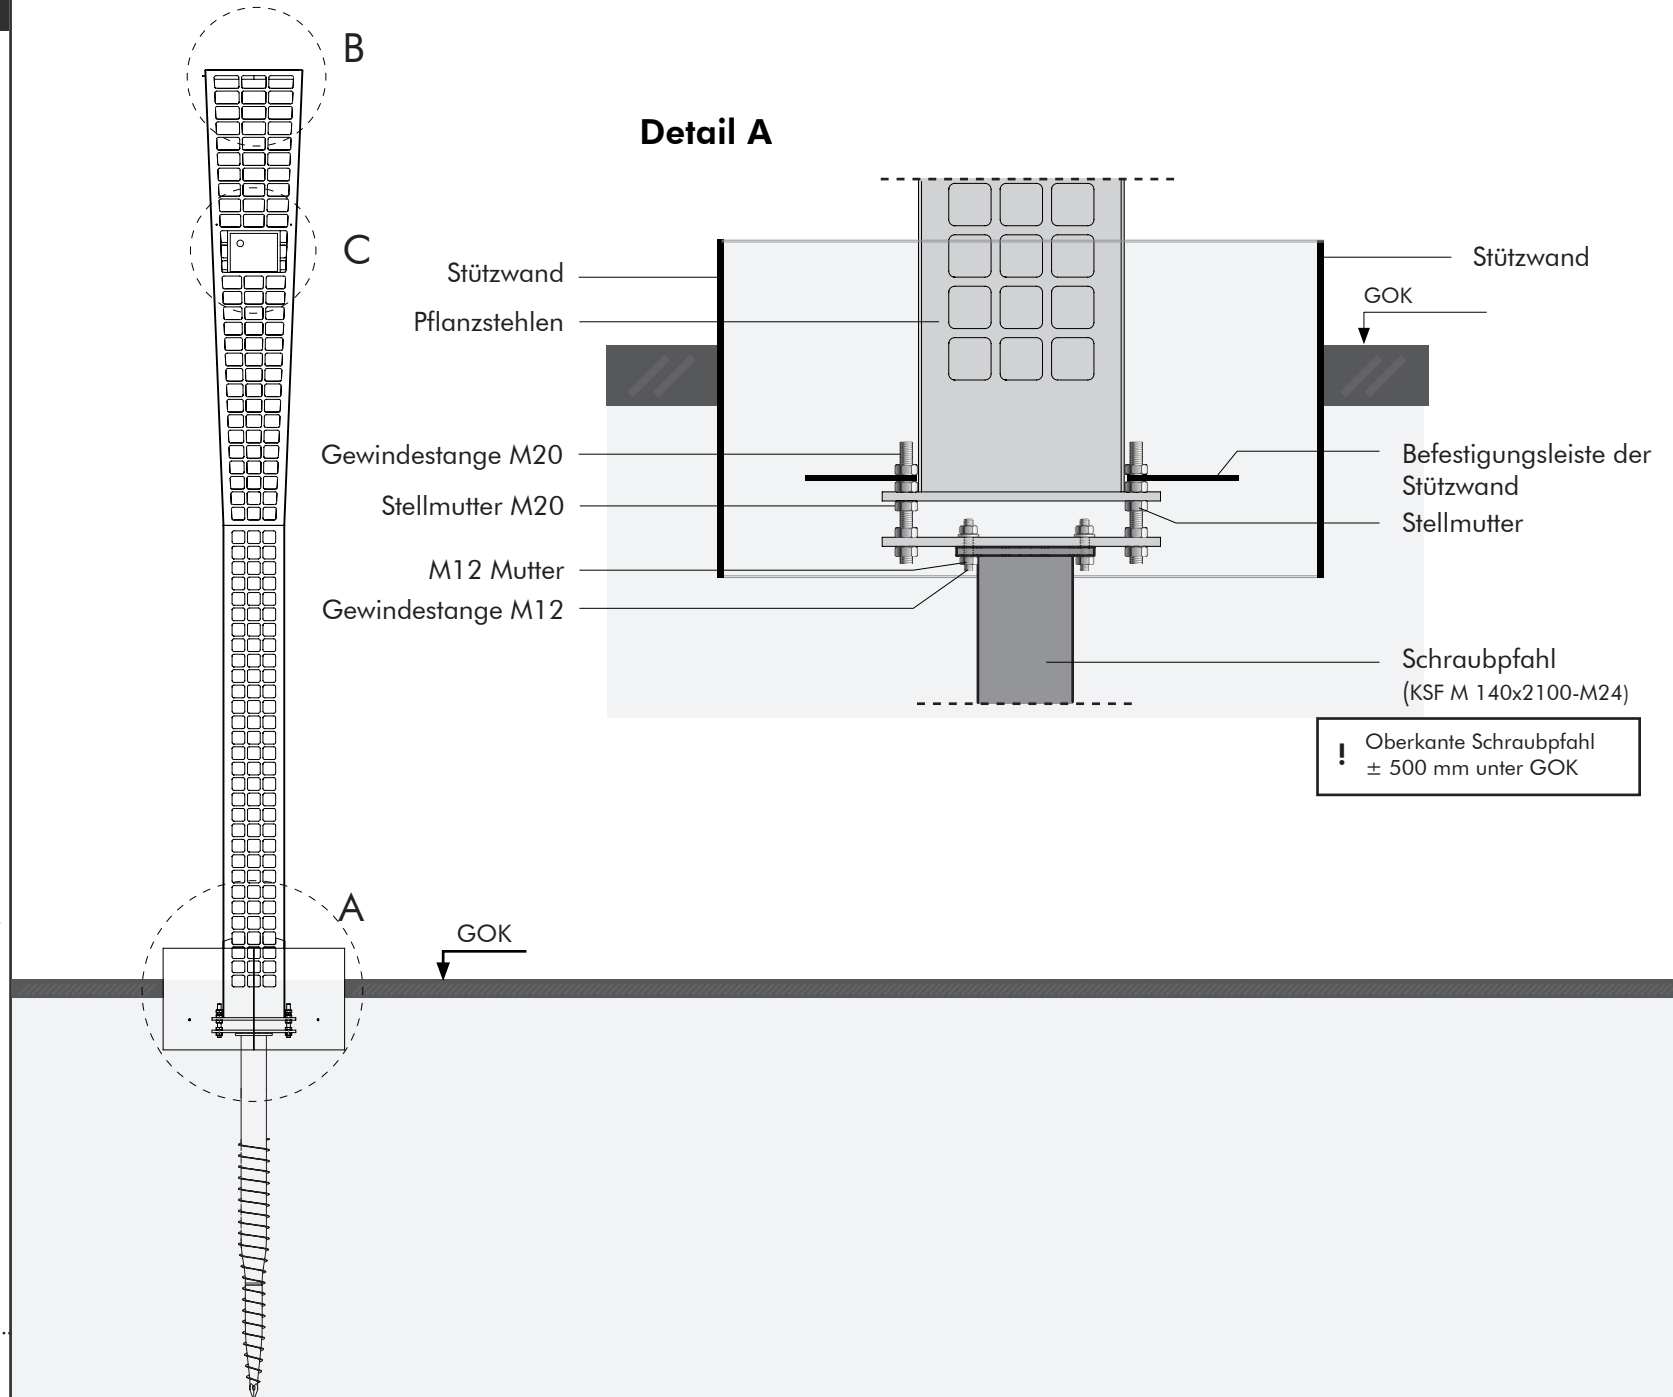


Detail B (Befestigung der Abdeckkappe)

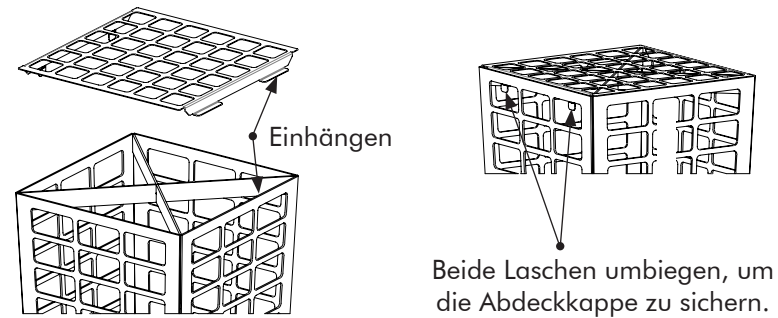

Detail C (Befestigung des Vogelhauses)


Setzen Sie das Vogelhaus in die Aussparung des Grünpfostens ein. Befestigen Sie es anschließend mit der mitgelieferten Montageleiste (1).

Bohren Sie die Befestigungslöcher an der Position der Befestigungsleiste und befestigen Sie diese mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial. (Befestigungsleiste an der Innenseite des Grünpfostens montieren.)

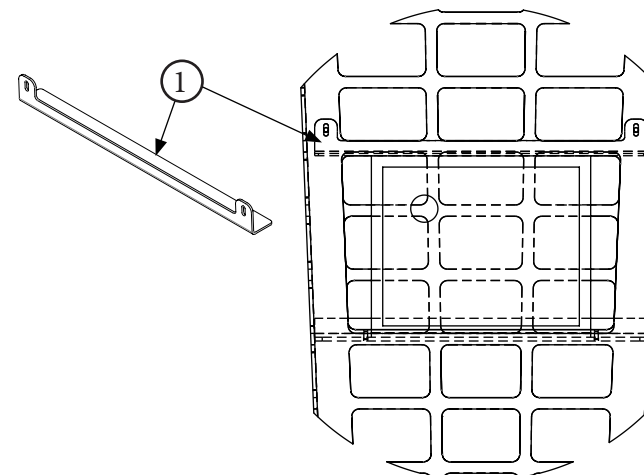

Pflanzstehlen

Setzen Sie die Stützwände beidseitig des Grünpostens ein, indem Sie die Befestigungsleisten der Stützwände über die Gewindestangen schieben und anschließend befestigen.

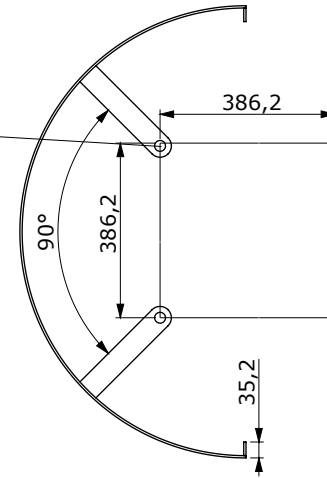

Verbinden Sie die beiden Stützwände miteinander mithilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials.

