

MONTAGE & PLAATINGSVOORSCHRIFT



Stap 1: Bevestig de onderplaat op de schroefpaal. (De bovenzijde van de schroefpaal dient circa 500 mm onder maaiveld te liggen.)

Stap 2: Monteer de bovenkap. (zie blad 2)

Stap 3: Monteer het vogelhuisje. (zie blad 2)


Stap 4: Schroef de stelmoeren op de draadeinden en zorg dat deze waterpas staan. (Zie detail A.)

Stap 5: Plaats de groenstaander over de draadeinden op de stelmoeren en zet deze vast.


Stap 6: Plaats de keerwanden. (zie blad 3)

Stap 7: Vul aan met zand en breng het straatwerk aan.


GROENSTAANDER

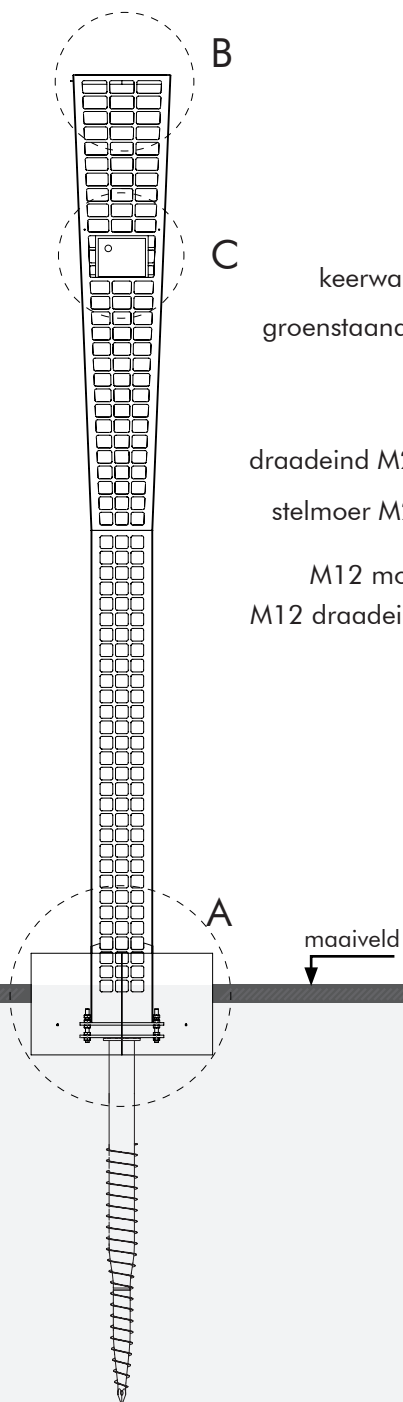

Detail A

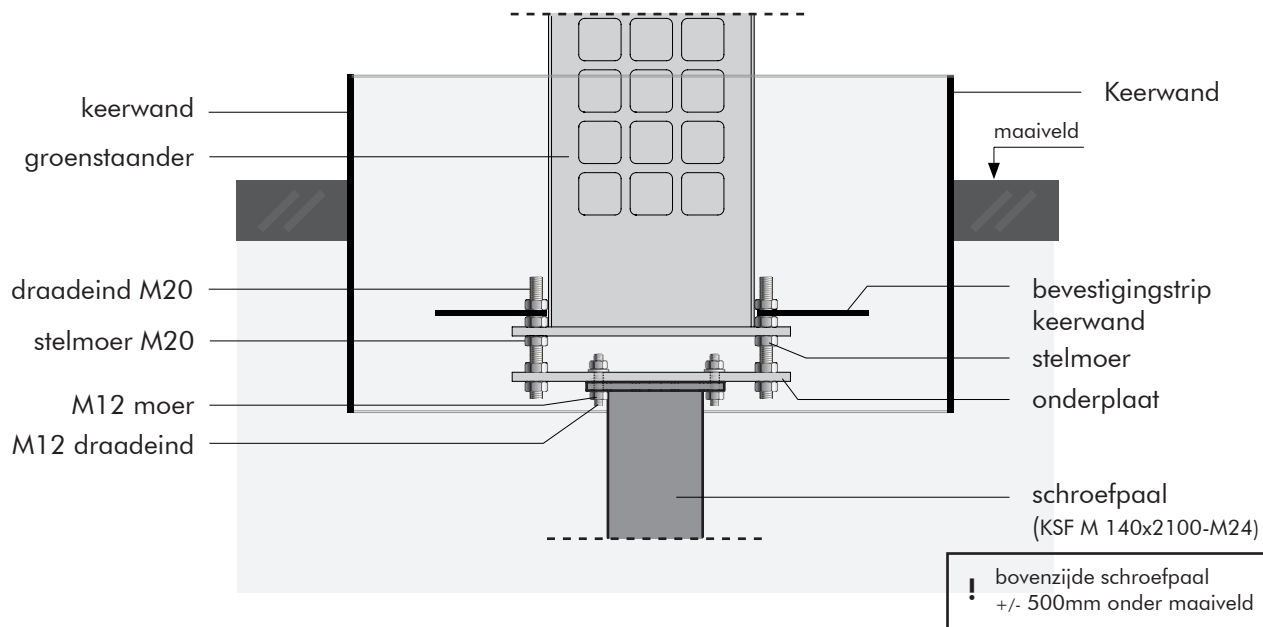


Detail B (bevestiging bovenkap)

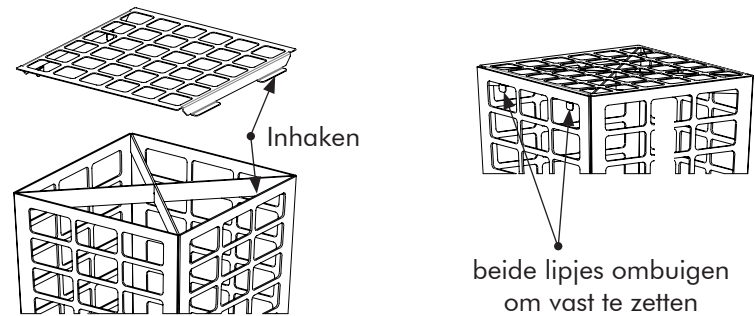


Detail C: (bevestiging vogelhuisje)

Plaats het vogelhuisje in de uitsparing van de groenstaander. Zet het vervolgens vast met de meegeleverde montagestrip (1).

Boor bevestigingsgaten ter plaatse van de bevestigingsstrip en zet deze vast met het meegeleverde bevestigingsmateriaal. (bevestigingsstrip aan binnenzijde van groenstaander)

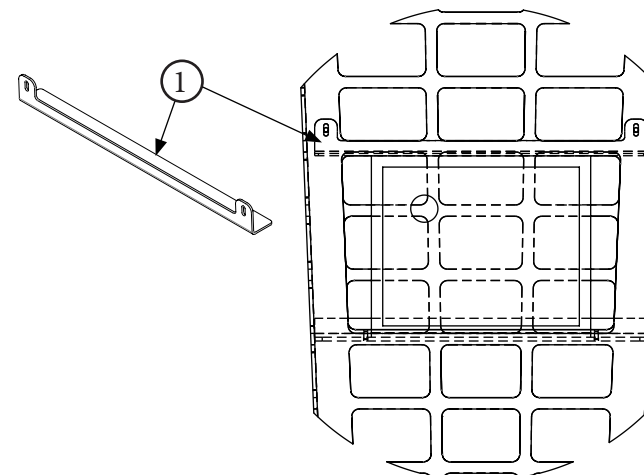

Plaats de keerwanden aan weerszijden van de groenstaander door de bevestigingsstrips van de keerwanden over de draadeinden te schuiven en vervolgens vast te zetten.

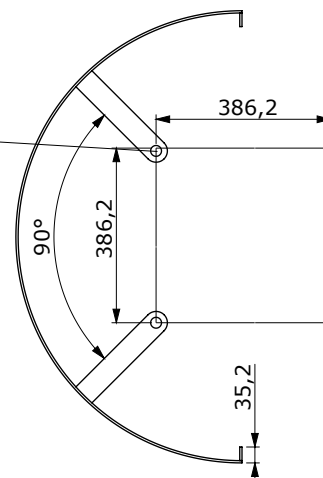

Koppel de twee keerwanden met elkaar met behulp van het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

