



EINBAUANLEITUNG

Serie Bend

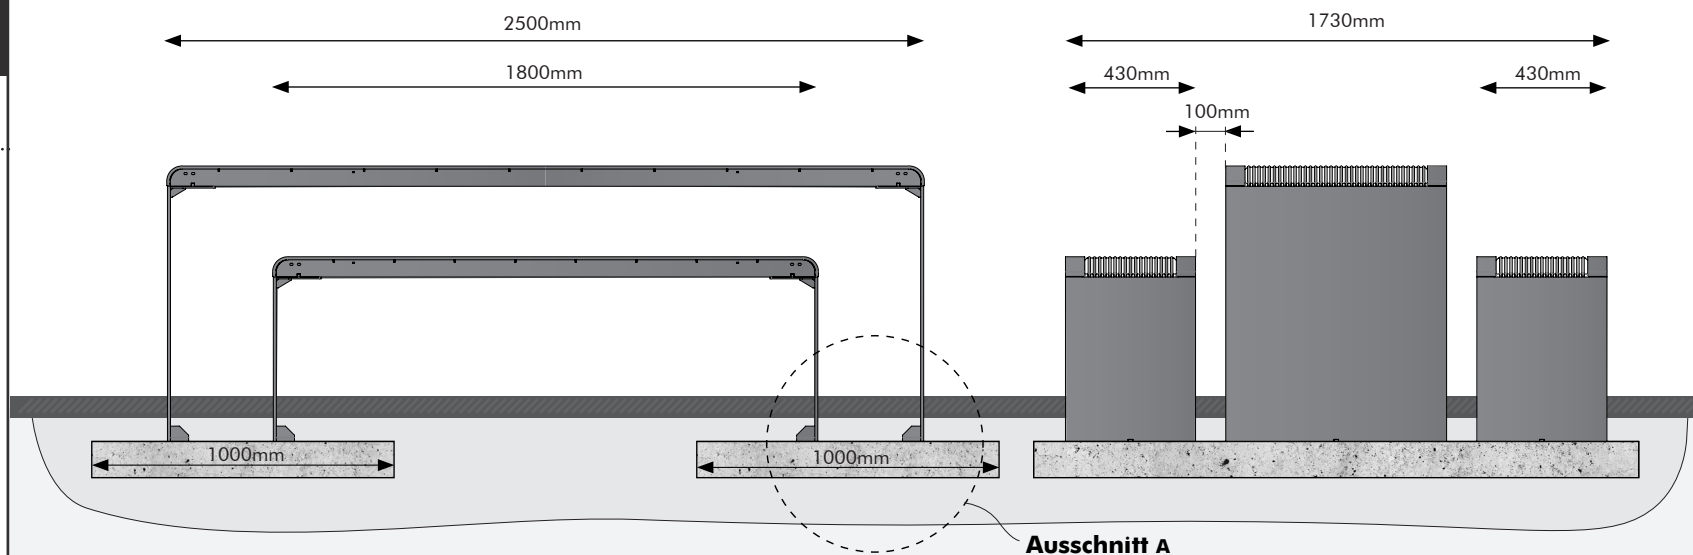

Ausschnitt A

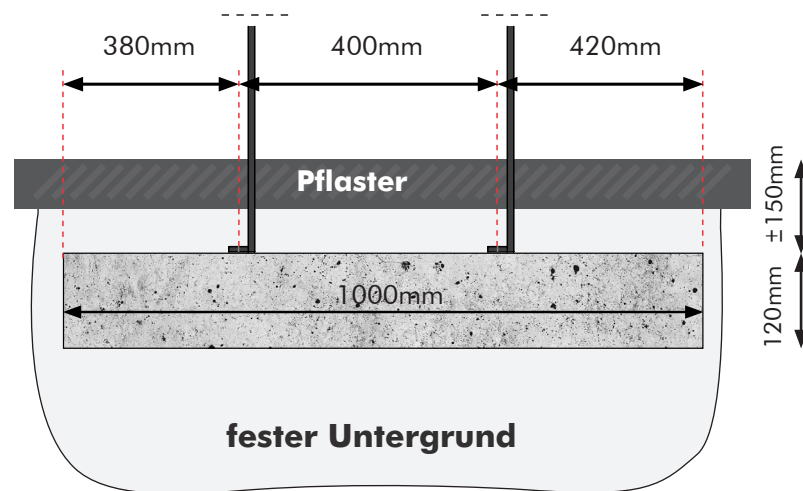

ACHTUNG!

1. Bei Gefälle ermitteln Sie die richtige Sitzhöhe in der Mitte der Bank.
2. Legen Sie einen Hebegerüst unter den Betonsockel, um die Bank zu positionieren. Bewegen Sie die Bank nicht, indem Sie sie an der Sitzfläche oder der Rückenlehne anheben.