


PLAATSINGSVOORSCHRIFT


Pure picknickset II (onder maaiveld)

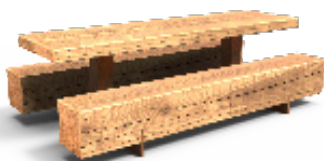


Pure
picknickset II



Pure Eco
picknickset II

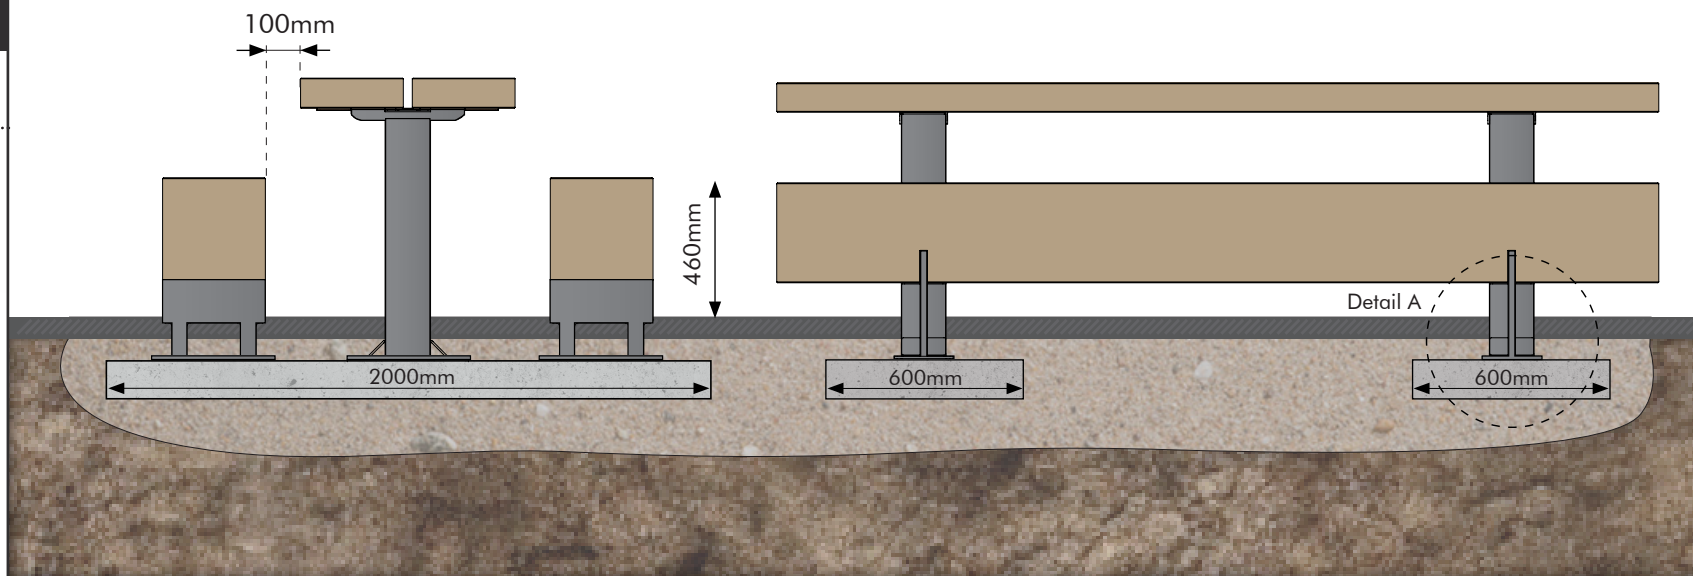

Detail A

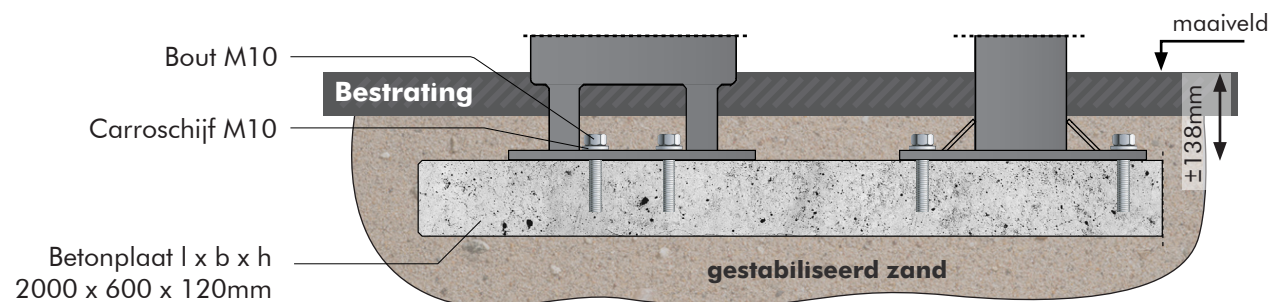

Let op!

1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de bank te plaatsen. Verplaats de bank niet door hem op te tillen aan de zitting of rugleuning.