



EINBAUANLEITUNG

Serie Pure picknick III (unter Bodenbelag)

Diese Montageanleitung gilt für die folgenden Außenbänke dieser Serie:

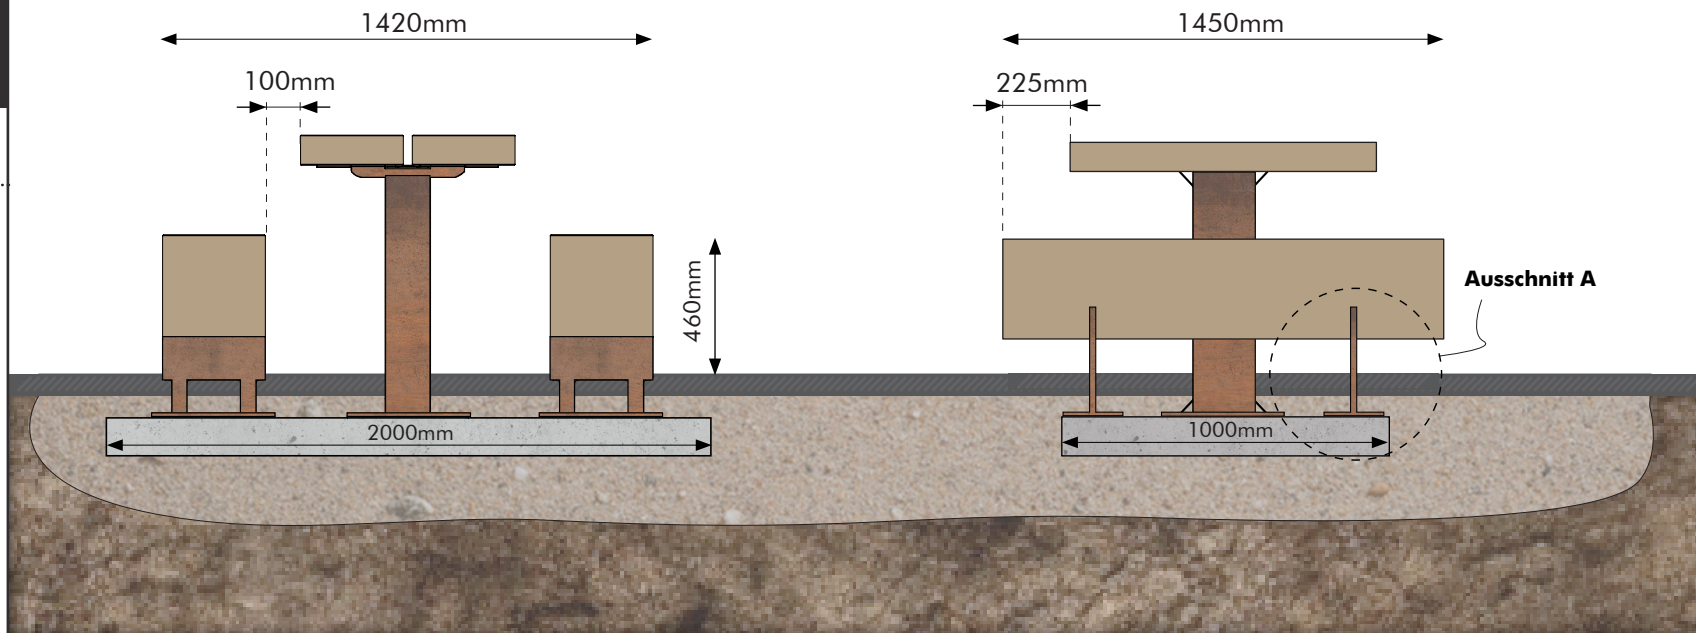

Ausschnitt A

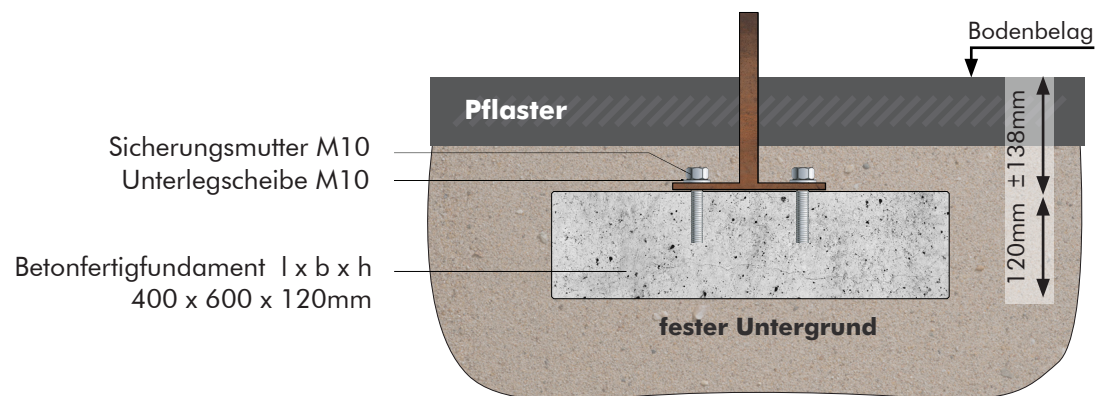

ACHTUNG!

1. Bei Gefälle ermitteln Sie die richtige Sitzhöhe in der Mitte der Bank.
2. Legen Sie einen Hebegurt unter den Betonsockel, um die Bank zu positionieren. Bewegen Sie die Bank nicht, indem Sie sie an der Sitzfläche oder der Rückenlehne anheben.