

PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Pure picknickset III (onder maaiveld)




Pure picknickset III



Pure Eco picknickset III

Let op!

1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de bank te plaatsen. Verplaats de bank niet door hem op te tillen aan de zitting of rugleuning.

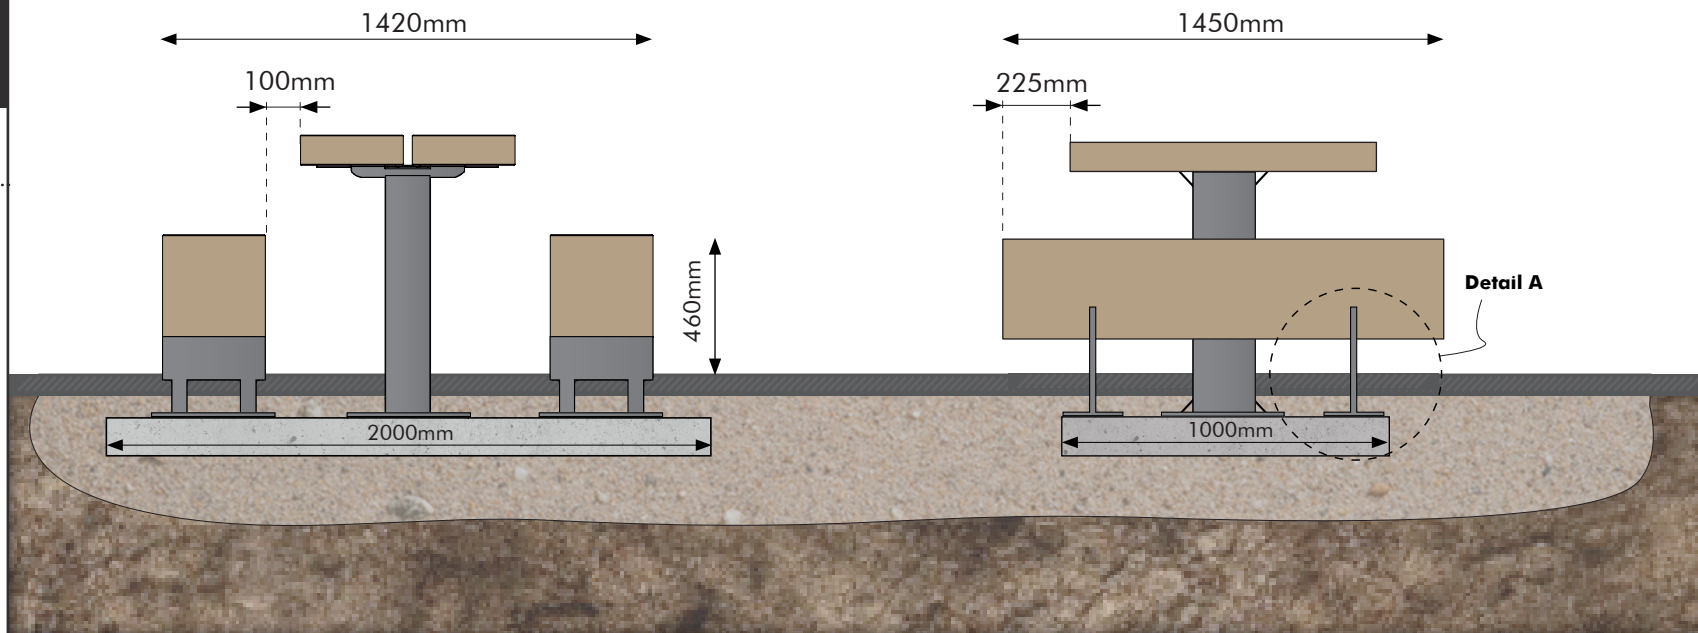

Detail A

