



PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Serie Retro loungezet

Dit plaatsingsvoorschrift geldt voor onderstaande buitenbanken uit deze serie

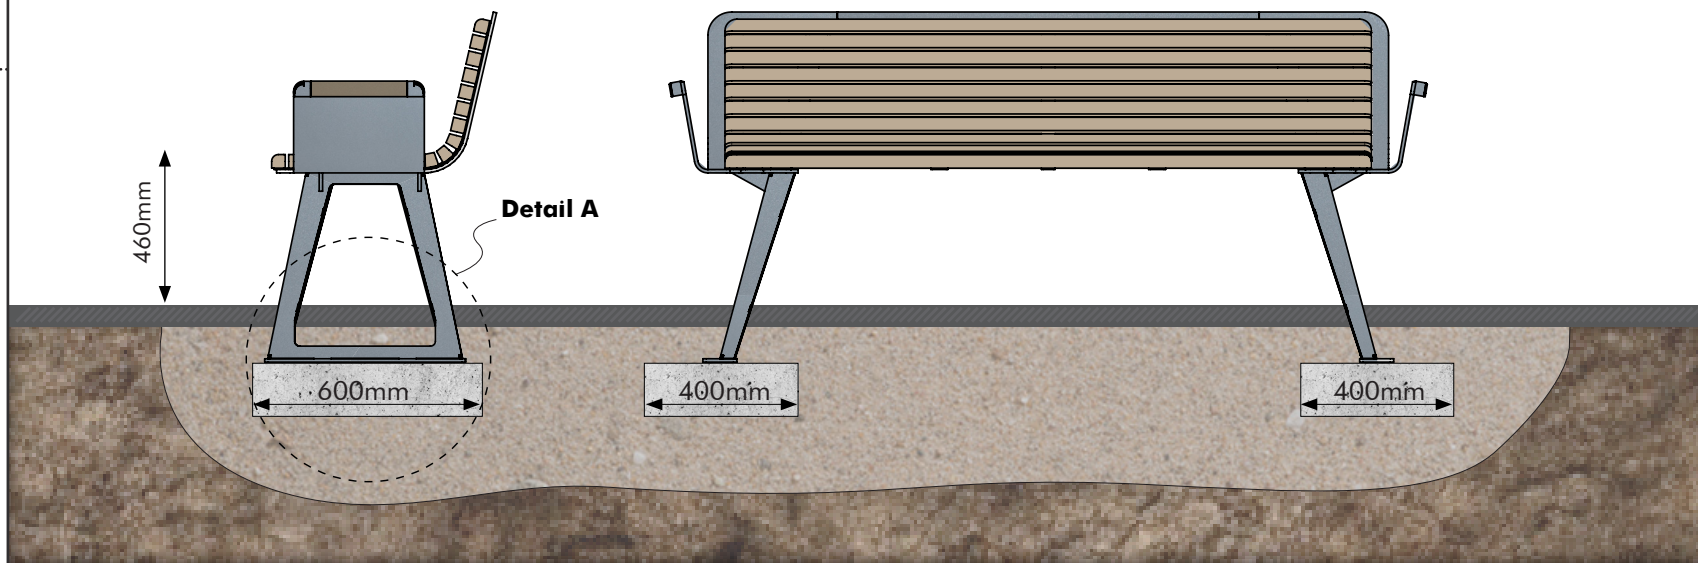

Detail A

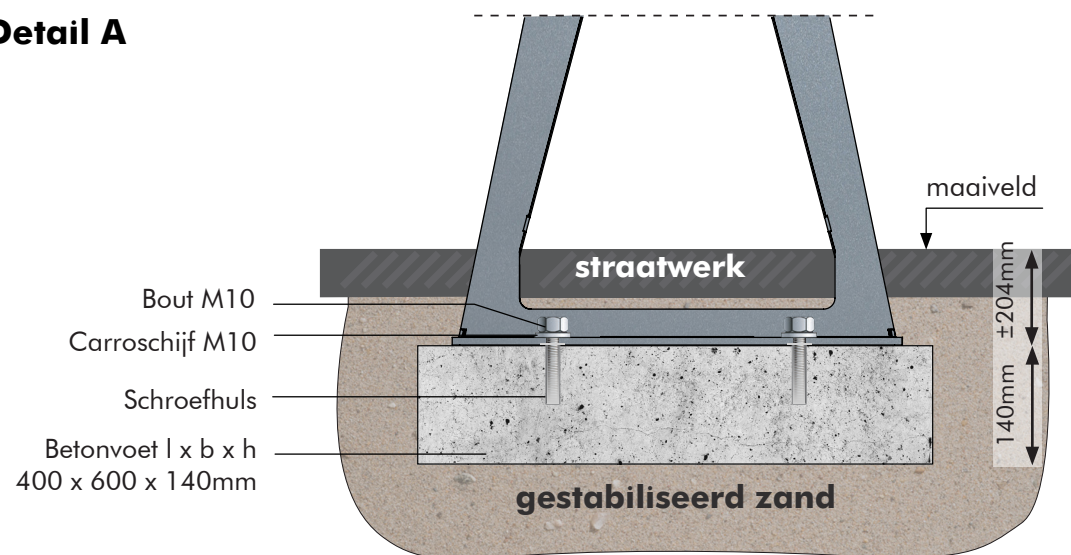


Let op!

1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de bank te plaatsen. Verplaats de bank niet door hem op te tillen aan de zitting of rugleuning.


PLAATSINGSVOORSCHRIFT

Serie Retro loungeset

Dit plaatsingsvoorschrift geldt voor
onderstaande buitenbanken uit deze serie

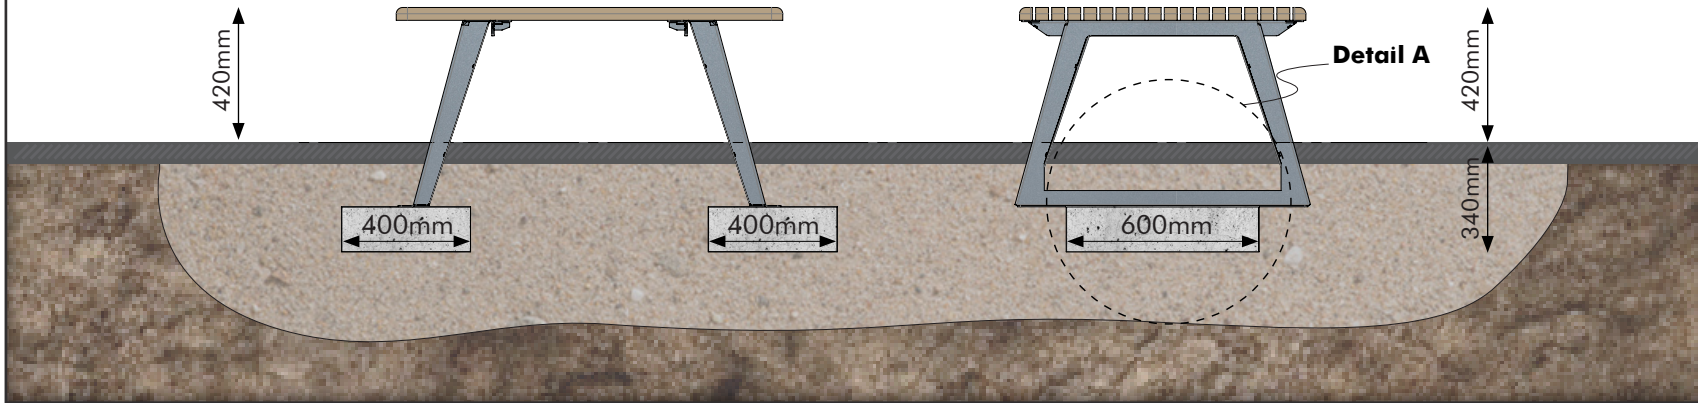

Detail A

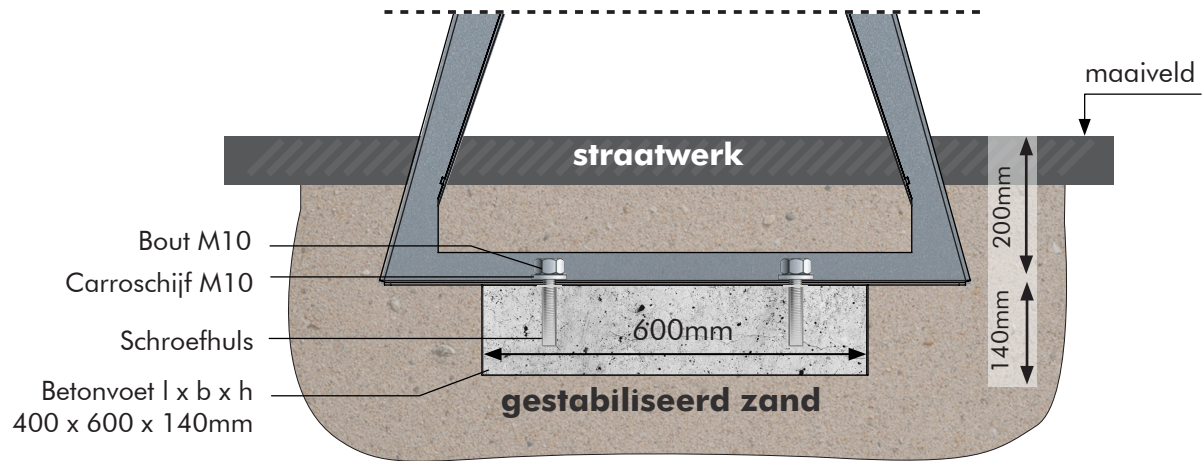

Let op!

1. Als er sprake is van afschot, bepaal dan in het midden van de bank de juiste zithoogte.
2. Plaats een hijsstrop onder de betonvoet om de bank te plaatsen. Verplaats de bank niet door hem op te tillen aan de zitting of rugleuning.